

„Arlo Pro“ belaidė HD apsaugos kameros sistema Naudotojo vadovas



c

Palaikymas

Norėdami gauti produkto naujinių ir pagalbos internetu, apsilankykite <http://www.arlo.com/en-us/support>.

Prekių ženklai

© NETGEAR, Inc., NETGEAR ir NETGEAR logotipas yra „NETGEAR, Inc.“ prekių ženklai. Bet kokie ne NETGEAR prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais.

Atitiktis

Norėdami peržiūrėti dabartinę ES atitikties deklaraciją, apsilankykite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Norėdami gauti informacijos apie reikalavimų laikymąsi, apsilankykite <http://www.netgear.com/about/regulatory>.

Prieš prijungdami maitinimo šaltinį, peržiūrėkite reikalavimų laikymosi dokumentą.

Turinys

1. Sistemos paruošimas	6
Baterijos įdėjimas į kamerą 6	
„Arlo“ programėlės atsisiuntimas 7	
Bazinės stotelės prijungimas prie interneto 7	
„Arlo“ bazinės stotelės LED indikatorių reikšmės 8	
„Arlo Pro“ kameros LED indikatorių reikšmės 9	
Kamerų susiejimas su bazine stotele 11	
„Arlo Pro“ programinės įrangos naujinimai 12	
Kamerų pastatymas arba tvirtinimas 12	
Kamerų padėties nustatymas 13	
Padėties nustatymo režimas 15	
„Arlo Pro“ baterijos įkrovimas 15	
Kameros pridėjimas iš kitos „Arlo“ paskyros 16	
2. Turinio peržiūra	18
Įrenginių puslapio peržiūra 18	
Kameros transliacijų peržiūra 19	
Kameros pasukimas ir vaizdo mažinimas / didinimas 19	
Tiesiogiai transliuojamo vaizdo įrašymas 20	
Momentinės nuotraukos fotografavimas iš tiesioginio vaizdo transliacijos 20	
Kalbėjimas ir klausymas 21	
Kamerų transliacijų valdymas 21	
Įrašymas į debesų saugyklą 23	
Įrašų ir momentinių nuotraukų peržiūra 24	
3. USB laikmenos naudojimas su „Arlo Pro“	27
USB laikmenos prijungimas 27	
USB laikmenos būsenos peržiūra 28	

	Kaip saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną	28
	USB laikmenoje esančių vaizdo įrašų peržiūra	29
	USB laikmenos duomenų užrašymo ant viršaus nustatymų keitimas	30
	USB laikmenos formatavimas	31
	Įrašymo į USB laikmeną įjungimas	32
	Įrašymo į USB laikmeną sustabdymas	33
4.	Sistemos suasmėninimas	34
	Pavadinkite kamerą	34
	Profilio nustatymai	34
	Prieigos draugams suteikimas	36
5.	Režimai, taisyklės ir išmanieji įspėjimai	39
	Režimai	39
	Taisyklės	40
	Režimo pasirinkimas	40
	Jautrumo judesiui keitimas	42
	Jautrumo garsui keitimas	43
	Įspėjimų valdymas	44
	Teritorijos ribų nustatymas	45
	Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius įrenginius	46
	Teritorijos ribų nustatymo tikslumas	47
	Teritorijos ribų nustatymas pagal „pirmąjį įeinantįjį ir paskutinį išeinantįjį“	48
	Suplanuokite savo kameros taisykles	48
	Režimo pridėjimas	51
	Sirenos suaktyvinimo taisyklės pridėjimas	52
	Režimo su skirtingomis taisyklėmis kiekvienai kamerai pridėjimas	53
6.	Nustatymai	56
	Prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą įjungimas ir išjungimas	56
	Laiko juostos keitimas	56

	Kameros nustatymai	57
	Garso nustatymai	59
	Bazinės stotelės nustatymai	61
	Įrenginio informacijos peržiūra	65
	Kameros paleidimas iš naujo	66
	Kameros pašalinimas iš paskyros	66
7.	Prenumeratos plano valdymas	67
	Prenumeratos planai	67
	Paslaugų plano atnaujinimas	67
	Pakeiskite savo prenumeratos planą į „Retail“ ar „Business“	67
8.	DUK bei gedimų paieška ir šalinimas	69
	DUK apie bateriją	69
	Transliacijos kokybės valdymas	70
	Jei negalite matyti vaizdo transliacijų naršyklėje	70
	Jei negaunami momentiniai pranešimai telefone	71
	Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto	73
	Jei bazinė stotelė neprijungta prie interneto	74
	Signalų stiprumas	76
	„Arlo“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas	76
9.	Įkraunamos baterijos sauga	78
	„Arlo Pro“ įkraunamų baterijų saugos taisyklės	78
	„Arlo Pro“ įkrovimo stotelės saugos taisyklės	79

1. Sistemos paruošimas


Sistema „Arlo Pro“ paruošiama atliekant tolesnius veiksmus:

- Baterija įdedama į kamerą.
- Atsisiunčiama „Arlo“ programėlė.
- Prijungiama bazinė stotelė.
- Sukuriama paskyra.
- Kameros susiejamos su bazine stotele.
- Kameros pastatomos.

Baterijos įdėjimas į kamerą

➤ Norėdami į kamerą įdėti bateriją, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Paspausdami ir laikydami fiksiatorių atrakinkite baterijos skyrių.
2. Švelniai traukdami baterijos skyriaus dangtelį, atidarykite skyrių.

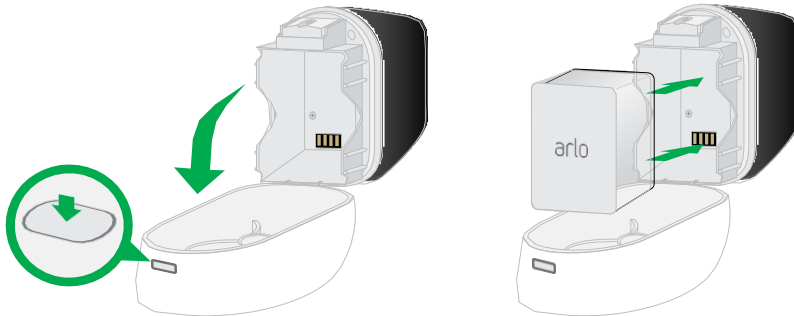

3. Sulygiuokite baterijos kontaktus.
4. Įdėkite bateriją.
5. Uždarykite baterijos skyriaus dangtelį.



Pastaba. „Arlo Pro“ baterija gamykloje yra visiškai įkraunama.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. 77 psl. esantį skyrių „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų saugos taisyklės.

„Arlo“ programėlės atsisiuntimas

Norėdami išnaudoti visas kameros galimybes, į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite „Arlo“ programėlę. Nuskaitykite šį QR kodą arba jos ieškokite įvesdami „Arlo“ programėlių parduotuvėje.



<https://arlo.netgear.com>




Pastaba. Jei jau naudojate „Arlo“ programėlę, įsitikinkite, kad įdiegta naujausia versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinių, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „Arlo“.

Bazinės stotelės prijungimas prie interneto


Bazinė stotelė prisijungia prie jūsų namų tinklo ir leidžia iš bet kur peržiūrėti kameros transliacijas.

➤ **Norėdami bazinę stotelę prijungti prie interneto, atlikite tolesnius veiksmus.**

1. Bazinę stotelę LAN tinklo kabeliu prijunkite prie maršrutizatoriaus.

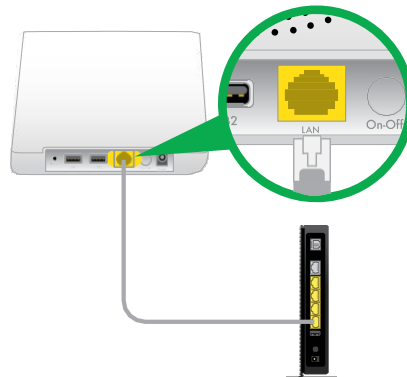


2. Prie bazinės stotelės prijunkite maitinimo laidą; tada jį įjunkite į elektros lizdą.

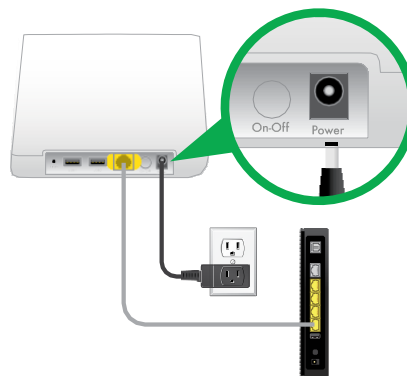

Sistemos paruošimas

3. Paspauskite **įjungimo / išjungimo (On-Off)** mygtuką ir bazinę stotelę įjungsite.

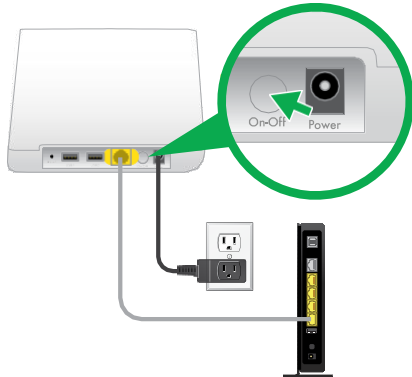

Per maždaug dvi minutes pradeda žaliai šviesti bazinės stotelės priekyje esantys maitinimo ir interneto LED indikatoriai.



Bazinė stotelė paruošta.

„Arlo“ bazinės stotelės LED indikatorių reikšmės

Toliau paaiškinta, ką reiškia žalia ir geltona spalva šviečiantys ir mirksintys LED indikatoriai.



Maitinimas

-  **Žalia**
Bazinė stotelė įjungta.
-  **Mirksi žalia spalva**
Naujinama programinė įranga. **NEIŠJUNKITE BAZINĖS STOTELĖS AR KAMERŲ.**
-  **Geltona**
Bazinė stotelė paleidžiama.
-  **Nešviečia**
Bazinė stotelė išjungta.

Internetas

-  **Žalia**
Bazinė stotelė prisijungusi prie interneto.
-  **Geltona**
Bazinė stotelė prijungta prie maršrutizatoriaus, tačiau nėra prisijungusi prie interneto.
-  **Nešviečia**
Bazinė stotelė neprijungta prie maršrutizatoriaus.

Kamera

-  **Žalia**
Prie bazinės stotelės yra prijungta kamera.
-  **Mirksi žalia spalva**
Bazinę stotelę bandoma susieti su kamera.
-  **Mirksi geltona spalva**
Kamera yra per toli nuo bazinės stotelės. Silpnas signalas.
-  **Nešviečia**
Kamerą neaptikta.

„Arlo Pro“ kameros LED indikatorių reikšmės

Ant kameros esantis LED indikatorius pradeda šviesti įjungus kamerą. LED indikatoriaus spalva kinta ir mirksi atsižvelgiant į baterijos įkrovą ir nurodant įvairias būsenas, pvz., kameros susiejimą ar jos programinės įrangos naujinimo būseną.



Kaip šviečia kameros LED indikatorius, paaiškinta lentelėje:

Kameros LED indikatorius	Spalva ir veiksmas	Reikšmė
	Nepertraukiamai šviečia mėlyna spalva	Kamera prijungta prie sparčiojo įkrovimo 9 V maitinimo adapterio ir yra visiškai įkrauta.
	3 sekundes greitai mirksi mėlyna spalva	Kamera prijungta prie sparčiojo įkrovimo 9 V maitinimo adapterio ir yra įkraunama.
	10 sekundžių greitai mirksi mėlyna spalva	Kamera susieta su bazine stotele.
	Nepertraukiamai šviečia geltona spalva	Kamera paleidžiama.
	Kartą per minutę sumirksi geltona spalva	Likę mažai baterijos įkrovos (15 % ar mažiau).
	3 sekundes greitai mirksi geltona spalva	Kamera neįkraunama. Ji prijungta ne prie sparčiojo įkrovimo 9 V maitinimo adapterio, pridėto kameros pakuotėje, o prie 5 V įkroviklio.
	10 sekundžių greitai mirksi geltona spalva	Kameros nepavyko susieti su bazine stotele.
	Mirksi mėlyna ir geltona spalvomis	Naujinama programinė įranga. NEIŠJUNKITE KAMEROS.

Paskyros sukūrimas

- Norėdami sukurti „Arlo“ paskyrą, atlikite tolesnius veiksmus.


1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Jei naudojate mobiliąjį įrenginį, palaikantį „Touch ID®“, būsite paraginti įjungti „Touch ID“ arba šį veiksmą praleisti.

2. Norėdami naudoti „Touch ID“, bakstelėkite **Įjungti „Touch ID“**.

Jei bakstelėsite **Praleisti**, prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą funkciją galėsite įjungti vėliau. **Žr. 55 psl.** esantį skyrių *Prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą įjungimas ir išjungimas*.

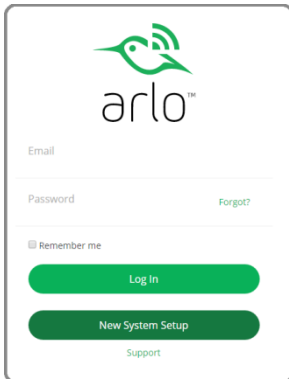

3. Spustelėkite **Paruošti sistemą iš naujo**.
4. Pasirinkite **„Arlo“ (belaidė)**.
5. Programėlei aptikus įrenginį, meniu pasirinkite savo bazinės stotelės serijos numerį.
6. Meniu pasirinkite savo laiko juostą.
7. Spustelėkite **Tęsti**.
8. Užpildykite reikiamus paskyros sukūrimo duomenis.
9. Spustelėkite **Tęsti**.
10. Pasirinkite prenumeratos planą.

Pastaba. Jei reikia daugiau informacijos, **žr. 66 psl.** esantį skyrių *Prenumeratos planai*.

Jūsų „Arlo“ paskyra sukurta. Pagrindinis prenumeratos planas palaiko galimybę susieti iki penkių kamerų. Norėdami naudoti daugiau kamerų, savo prenumeratos planą galite pasikeisti į mokamą.

Kamerų susiejimas su bazine stotele

➤ Norėdami susieti kameras, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Kamrą padėkite 30–100 cm atstumu nuo bazinės stotelės.

Pastaba. Vienu metu reikia susieti po vieną kamerą.



2. Maždaug dviem sekundėms nuspauskite, tada atleiskite bazinės stotelės viršuje esantį susiejimo (sinchronizavimo) mygtuką **SYNC**.



3. Palaukite, kol susiejimo LED indikatorius pradės mirksėti žalia spalva.
4. Maždaug dviem sekundėms nuspauskite, tada atleiskite kameros viršuje esantį susiejimo (sinchronizavimo) mygtuką **SYNC**.



Ant kameros esantis LED indikatorius pradeda šviesti mėlyna spalva ir greitai mirksi, patvirtindamas susiejimo procesą.



Kamera paruošta.

Jei susieti nepavyksta, LED indikatorius pradeda šviesti geltona spalva ir 10 sekundžių greitai mirksi. Susiejimo procesą turite pakartoti.

5. Veiksnius pakartokite su kiekviena kamera.

„Arlo Pro“ programinės įrangos naujinimai

Atliekant pirminį konfigūravimą ir bazinę stotelę pridėjus į „Arlo“ paskyrą, sistema „Arlo Pro“ patikrina, ar yra programinės įrangos naujinimų. Jei, susiejus pirmąją „Arlo Pro“ kamerą, yra programinės įrangos naujinimų, įrenginiai automatiškai atnaujinami.

Atnaujinus bazinės stotelės programinę įrangą, bazinė stotelė paleidžiama iš naujo ir prijungiama prie interneto.


Naujinant kameros programinę įrangą ant kameros esantis LED indikatorius pakaitomis mirksi mėlyna ir geltona spalvomis. Po to LED indikatorius 1–2 minutes nešviečia, kol įdiegiama kameros programinė įranga.

Svarbu. Kol kamera atnaujinama ir įdiegiama programinė įranga, neatidarykite baterijos dangtelio. Baigus naujinti kameros programinę įrangą, kamera vėl siejama su bazine stotele ir kameros LED indikatorius 10 sekundžių greitai mirksi mėlyna spalva.

Kamerų pastatymas arba tvirtinimas

Kamerą galite pastatyti ant lentynos ar kito lygaus paviršiaus arba pritvirtinti prie sienos.


Pastaba. Kad būtų lengviau nukreipti kamerą, „Arlo“ programėlę naudokite padėties nustatymo režimu. **Žr. 15 psl.** esantį skyrių *Padėties nustatymo režimas*.

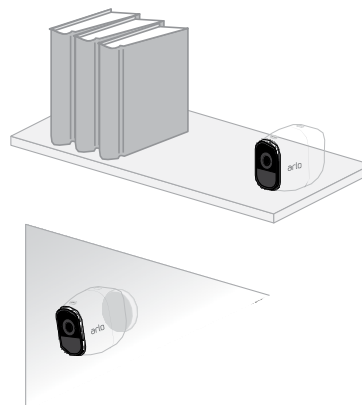

➤ Norėdami kamerą pritvirtinti prie sienos, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Į sieną įsukite tvirtinimo varžtą ir ant jo pakabinkite magnetinį laikiklį.
2. Jei kamerą tvirtinate gipso plokštėje, būtinai naudokite pridėdamus plastikinius gipso plokštės laikiklius.

Pastaba. Vietoj varžtų taip pat galite naudoti dvipusę juostelę.

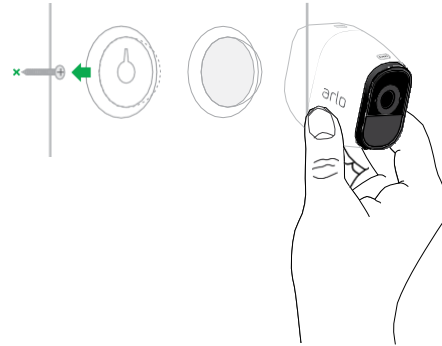

Kamerų padėties nustatymas


Naudojant „Arlo“ padėties nustatymo režimą, galima matyti kameros matomą vaizdą. Naudodami padėties nustatymo režimą galite užtikrinti tokią „Arlo“ kameros padėtį, iš kurios būtų galima stebėti norimą tikslią zoną. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 15 psl. esantį skyrių *Padėties nustatymo režimas*.

Įrengiant „Arlo“ kameras svarbu atsižvelgti į atstumą.

- **Didžiausias atstumas.** „Arlo“ kamerą nuo bazinės stotelės galite įrengti ne didesniu nei 90 metrų atstumu. Jei kamera įrengiama viduje ir tarp jos bei bazinės stotelės yra metalinių objektų ar storų sienų ir lubų, minėtas atstumas gali būti mažesnis.

Pastaba. Patikrinkite ant bazinės stotelės esantį kameros LED indikatorius. Jei jis mirksi geltona spalva, bazinė stotelė aptinka mažą duomenų perdavimo spartą, tai reiškia, kad kamera yra per toli nuo bazinės stotelės.


- **Mažiausias atstumas.** „Arlo“ kameras įrenkite bent 3 metrų atstumu nuo bazinės stotelės, o tarp kamerų palikite bent 2,10 metro. Laikydami šiuos nurodymus užtikrinsite, kad įrenginių „Wi-Fi“ signalai netrikdys vienas kito.

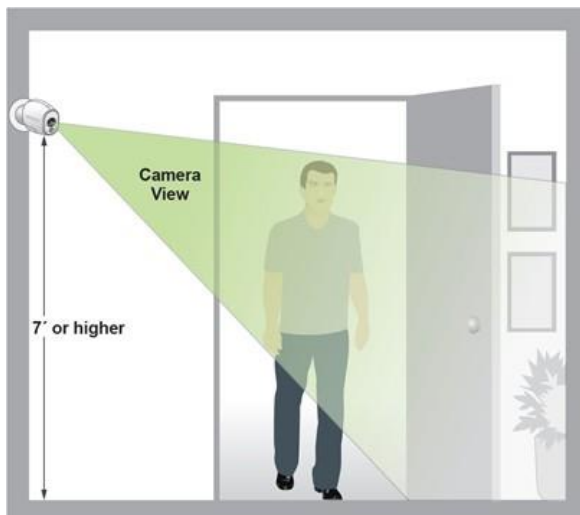

Sistemos paruošimas

Nustatydami „Arlo“ kameros padėtį, atsižvelkite į tolesnius patarimus.

- **Dažnai naudojamos erdvės turi būti kameros matymo lauke.** „Arlo“ kamera suteikia 130 laipsnių matymo kampą. Nustatykite tokią kameros padėtį, kad jūsų norima stebėti erdvė patektų į kameros matymo lauką.
- **Kameros suregulavimas naudojant debesų technologiją.** Naudodami „Arlo“ padėties

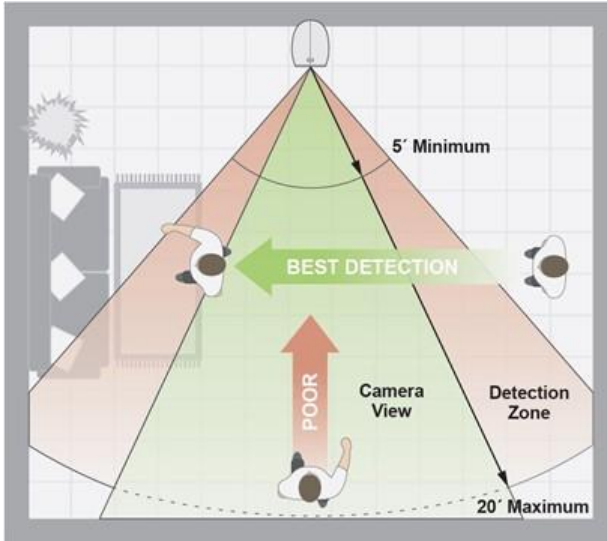

nustatymo režimą, galite greitai sureguliuoti kameros poziciją. Tokiu būdu kamerą galite kreipti žiūrėdami vaizdo transliaciją išmaniesiems telefonams skirtoje „Arlo“ programėlėje ir beveik realiuoju laiku koreguoti kameros padėtį. Norėdami įjungti padėties nustatymo režimą, eikite į kameros nustatymus. Įrengę kamerą, padėties nustatymo režimą galite išjungti, arba jis automatiškai išsijungs po penkių minučių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 15 psl. esantį skyrių *Padėties nustatymo režimas*.

- **Kamerą iškelkite.** „Arlo“ kameros judesio aptikimo jutikliai geriausiai veiks, jei ją pritvirtinsite bent 2 metrų atstumu virš grindų ir šiek tiek pakreipsite žemyn.
- **Užtikrinkite, kad į „Arlo“ matymo lauką dažniausiai patektų judesiai, einantys iš vienos pusės į kitą.** „Arlo“ judesio jutiklis yra daug jautresnis judesiui iš vienos matymo lauko pusės į kitą, nei judesiui tiesiai link kameros ar tiesiai tolyn nuo jos. Judesys geriausiai aptinkamas zonoje nutolusioje 1,5–6 metrai nuo kameros.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, nustatykite tokią kameros padėtį, kad tikėtino judesio trajektorija kirstų „Arlo“ matymo lauką ir nebūtų nukreipta tiesiai į kamerą ar nuo jos. Pavyzdžiui, jei norite aptikti judesį prie sofos, kameros padėtį nustatykite sofos šone, o ne virš jos ar priešais ją.

Norėdami patikrinti, ar, kamrai esant dabartinėje padėtyje, bus aptiktas judesys, galite naudoti judesio aptikimo testą. Aptikus judesį kameros LED indikatorius mirksi geltona spalva. Norėdami atlikti judesio aptikimo testą, eikite į kameros nustatymus.

Padėties nustatymo režimas

Padėties nustatymo režimą galima naudoti, tik kai kamera netransliuoja, neįrašinėja vaizdo ir neveikia judesio aptikimo režimu.

➤ **Norėdami įjungti kameros padėties nustatymo režimą atlikite šiuos veiksmus:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Jei naudojate mobilių įrenginį, palaikantį „Touch ID“, būsite paraginti įjungti „Touch ID“ arba šį veiksmą praleisti.

2. Spustelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

3. Skyriuje **Kameros nustatymai** pasirinkite kamerą, kurios padėtį norite nustatyti.

4. Spustelėkite **Padėties nustatymo režimas**.

Kamera pradės transliuoti vaizdą.

Pastaba. Padėties nustatymo režime kamera transliuoja vaizdą kaip įmanoma greičiau, be atsilikimo, kad nukreipdami kamerą galėtumėte vaizdą stebėti per išmanųjį telefoną ir koreguoti kameros padėtį beveik realiuoju laiku. Tai reiškia, kad, įjungę kameros padėties nustatymo režimą, galite matyti žemesnės kokybės vaizdą.

„Arlo Pro“ baterijos įkrovimas

„Arlo Pro“ baterija gamykloje yra visiškai įkraunama.

➤ **Norėdami įkrauti bateriją:**

1. Pastatykite kamerą uždaroje patalpoje (viduje).


Jei naudojate kamerą lauke, kai reikės ją įkrauti, įneškite į vidų.

2. Prie kameros maitinimo adapterio prijunkite maitinimo kabelį.

Pastaba. Baterijai įkrauti turite naudoti „Arlo Pro“ maitinimo adapterį.

Sistemos paruošimas

3. Prijunkite prie kameros kitą adapterio kabelio galą.

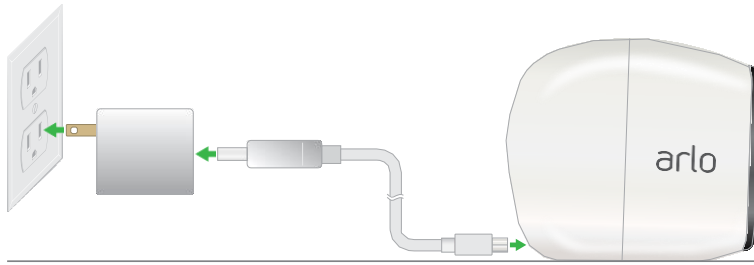

4. Įkiškite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

Kai kameros baterija bus visiškai įkrauta, kameros LED indikatorius ištisai švies mėlyna spalva.



Pastaba. Galite įsigyti atsarginių „Arlo Pro“ baterijų ir jas įkrauti „Arlo“ įkrovimo stotelėje (parduodama atskirai). Norint „Arlo Pro“ kamerą naudoti be pertrūkių, rekomenduojame laikyti visiškai įkrautą atsarginę bateriją.

Kameros pridėjimas iš kitos „Arlo“ paskyros

- **Norėdami pridėti kamerą iš kitos „Arlo“ paskyros:**

1. Palieskite „**Arlo**“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Prisijunkite prie senosios „Arlo“ paskyros.

3. Spustelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Mano įrenginiai**. Rodomas

kamerų sąrašas.

5. Spustelėkite kamerą.

Sistemos paruošimas

Bus rodomi kameros nustatymai.


6. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**. Kamera bus pašalinta iš jūsų paskyros.
7. Atsijunkite nuo „Arlo“ programėlės.
8. Susiekite kamerą su bazine stotele.

2. Turinio peržiūra

Jūsų kamera įrašyti vaizdo įrašai saugomi bibliotekoje. Galite matyti savo įrašus ir momentines nuotraukas, pažymėti juos kaip mėgstamus ir atlikti paiešką naudodami filtrą.

Įrenginių puslapio peržiūra

Paleidus „Arlo“ programėlę, bus rodomas įrenginių puslapis.

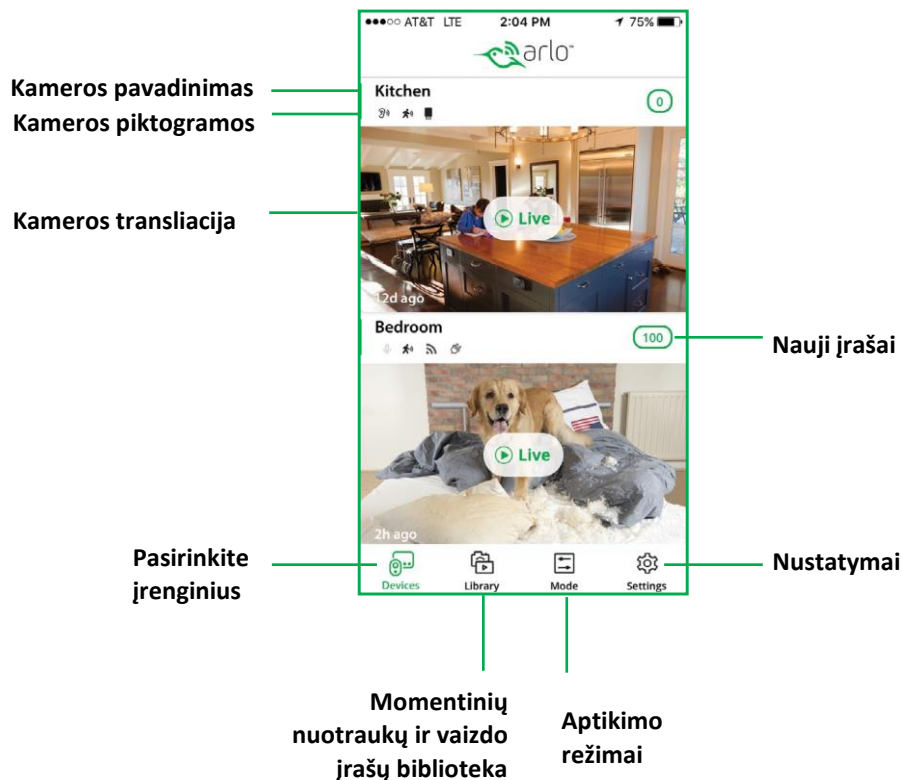

Transliacijos piktograma	Spustelėkite „Tiesiogiai“, kad rodytų	Kameros piktograma	Rodymas priklauso nuo režimo ir kameros paruošimo
	Sustabdyti		Ijungtas garso aptikimas
	Įrašyti vaizdo įrašą rankiniu būdu		Ijungtas judesio aptikimas
	Fotografuoti		„Wi-Fi“ signalas
	Šviesumas		USB laikmena
	Mikrofonas. Pradėkite naudoti kalbėjimą ir klausymą.		Baterija
	Garsiakalbis. Nutildyti garsą.		
	Visas ekranas		

Kameros transliacijų peržiūra

Savo kameros transliacijas galite peržiūrėti bet kuriuo metu.

➤ Norėdami peržiūrėti kameros transliacijas:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis. Virš kiekvienos kameros transliacijos esančios piktogramos priklauso nuo šiuo metu pasirinkto režimo taisyklių ir nuo to, kaip kamera yra prijungta. Daugiau informacijos apie šias piktogramas **žr. 18 psl.** skyriuje *Įrenginių puslapio peržiūra*.

2. Norėdami peržiūrėti ir klausyti tiesioginės transliacijos, kameros transliacijos vaizde spustelėkite **Tiesiogiai**. Po kameros tiesioginės transliacijos vaizdu bus rodoma tiesioginės transliacijos piktogramų eilė.
3. Norėdami baigti žiūrėti ir klausytis tiesioginės transliacijos, spustelėkite piktogramą **Sustabdyti**.

Kameros pasukimas ir vaizdo mažinimas / didinimas

Galite pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą sutelkdami dėmesį į bet kurios tiesioginės transliacijos arba vaizdo įrašo smulkias detales. Tiesiog suimkite ir vilkite bet kokią vaizdą kaip nuotrauką savo išmaniajame telefone.

➤ Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Biblioteka**.

Puslapio viršuje bus rodomas kalendorius.

3. Spustelėkite bet kokią tiesioginę vaizdo transliaciją ar vaizdo įrašą savo „Arlo“ bibliotekoje.
4. Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą mobiliuoju įrenginiu, atlikite šiuos veiksmus:
 - Priartinti ir nutolinti vaizdą galite naudodami suėmimo gestą.
 - Priartinto vaizdo padėtį galite keisti jį paliesdami ir vilkdami.
5. Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą kompiuteriu, atlikite šiuos veiksmus:
 - Priartinti ir nutolinti vaizdą galite spustelėję piktogramą **Mažinti / didinti vaizdą**.
 - Rėmelio padėtį galite keisti pelės mygtuku.

Tiesiogiai transliuojamo vaizdo įrašymas

➤ Norėdami įrašyti tiesioginės transliacijos vaizdą:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite **Tiesiogiai**.
Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos piktogramos.
3. Spustelėkite **Įrašyti vaizdą** .
Ši piktograma tampa raudona – tai reiškia, kad įrašote tiesiogiai transliuojamą vaizdą.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, vėl spustelėkite **Įrašyti vaizdą** .
Įrašas išsaugomas jūsų bibliotekoje.

Momentinės nuotraukos fotografavimas iš tiesioginio vaizdo transliacijos

➤ Norėdami nufotografuoti momentinę nuotrauką iš tiesioginio vaizdo transliacijos:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite **Tiesiogiai**.
Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos piktogramos.
3. Spustelėkite **Fotografuoti** .
Momentinė nuotrauka išsaugoma jūsų bibliotekoje.

Kalbėjimas ir klausymas

➤ Norėdami kalbėti ir klausyti:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite **Tiesiogiai**.
Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos piktogramos.
3. Spustelėkite **Mikrofonas** . Bus rodomas mikrofono mygtukas.
4. Palaukite, kol mygtukas pasidarys šviesiai žalias.
Tai gali trukti iki 5 sekundžių. Kai mygtukas taps šviesiai žalias, kalbėjimas ir klausymas bus parengtas.
5. Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **Mikrofonas** ir kalbėkite.

Kamerų transliacijų valdymas

Jei naudojate daugiau nei vieną kamerą, galite pakeisti eiliškumą, kuriuo kamerų transliacijos bus rodomos įrenginių puslapyje. Taip pat galite priartinti, apversti arba pasukti kameros transliacijos vaizdą.

Kamerų eiliškumo keitimas

➤ Norėdami pakeisti kamerų eiliškumą įrenginių puslapyje:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
Rodomas nustatymų puslapis.

3. Skyriuje **Sistema** spustelėkite **Įrenginių tvarka**.

Bus rodomas įrenginių sąrašas tokiu eiliškumu, koku jie yra rodomi įrenginių puslapyje.

4. Jei naudojate išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, puslapio viršuje palieskite **Redaguoti**.

Bus rodoma sąrašo piktograma.

5. Palieskite ir laikykite sąrašo piktogramą ir vilkite kamerą į tinkamą padėtį sąraše.

6. Spustelėkite **Atlikta**.

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Kameros vaizdo mažinimas / didinimas

- **Norėdami mažinti / didinti kameros vaizdą:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Bus rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Spustelėkite **Vaizdo įrašo nustatymai**.

5. Skyriuje **Veikimo zonos** spustelėkite **Mažinti / didinti vaizdą** .

6. Pagal poreikį pakeiskite vaizdo laukelio dydį ir padėtį.

7. Spustelėkite **Mažinti / didinti vaizdą** .

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Kameros transliacijos apvertimas

Galite apversti transliacijos vaizdą.

➤ **Norėdami apversti ekrano vaizdą:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Bus rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Spustelėkite **Vaizdo įrašo nustatymai**.

Bus rodomas vaizdo įrašo nustatymų puslapis.

5. Spustelėkite **Pasukti vaizdo įrašą**.

6. Kameros transliacijos vaizdas apverstas.

Įrašymas į debesų saugyklą

Naudojant įrašymą į debesų saugyklą, viskas, ką užfiksuoja „Arlo Pro“ kameros, yra siunčiama į debesį ir saugiai laikoma jūsų bibliotekoje. Šiuos įrašus galite pasiekti iš bet kur, kur naudojate mobilųjį įrenginį, arba kompiuteryje su „Windows“ ar „Mac“. Visi įrašai yra užšifruojami naudojant jūsų sukurtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Niekas kitas negali pasiekti jūsų įrašų.

Suteikiame nemokamą debesų saugyklą visam „Arlo Pro“ kamerų tarnavimo laikotarpiui. Laikome 7 pastarųjų dienų įrašus, kurie sukuriami „Arlo Pro“ kamerai aptikus judesį ar garsą. Su „Arlo“ baziniu planu nemokamai galite prijungti iki penkių kamerų.

Už atitinkamą mokestį gali būti saugomi debesyje 14 ar 30 pastarųjų dienų įrašai. Įrašus galite atsisiųsti ir ilgesniam laikui išsisaugoti savo mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje.

Jrašų ir momentinių nuotraukų peržiūra

„Arlo Pro“ kameros įrašus ir momentines nuotraukas saugo bibliotekoje. Norėdami rasti ir peržiūrėti konkrečius įrašus, galite naudoti filtrą ir kalendorių.

Kaip naudotis biblioteka

Bibliotekoje galite rasti ir peržiūrėti įrašus pagal datą.

➤ Jei norite naudotis biblioteka:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.


Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Biblioteka**.

Bibliotekos puslapyje rodomas kalendorius.

3. Jei įrašinėti pradėta daugiau nei prieš mėnesį, peržiūrimą mėnesį pasirinkite rodyklėmis abiejose mėnesio pusėse.

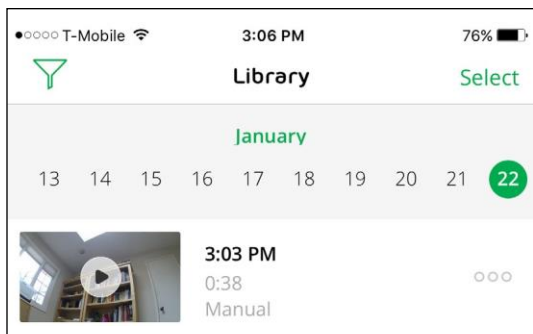

Dienos, kuriomis buvo įrašomas vaizdas, nurodomos žaliu apskritimu.

4. Spustelėkite pažymėtą datą.

Įrašai nuo šios datos rodomi po kalendoriumi.

Kaip naudotis filtru

Naudodami filtrą pagal pasirinktus kriterijus galite rasti ir peržiūrėti įrašus.

➤ **Jei norite naudoti filtrą bibliotekai peržiūrėti:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Biblioteka**.

Rodomas bibliotekos puslapis.

3. Spustelėkite **Filtrai**  viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Rodomas filtro puslapis.

4. Spustelėkite norimą naudoti filtravimo kriterijų.

5. Norėdami pašalinti filtravimą spustelėkite **Atkurti iš naujo**.

6. Spustelėkite **Atlikta**.

Jei **Filtro** piktograma  užsipildo žalia spalva, yra naudojamas filtravimas, t. y. rodomi įrašai, kurie atitinka jūsų nurodytus filtro pasirinkimus. Datos su įrašais paryškinamos tamsiai žalia spalva.

Kaip išjungti filtrą

Kai yra naudojamas filtravimas, filtro piktograma  bibliotekos puslapyje būna užsipildžiusi žalia spalva, ir yra rodomi tik filtravimo kriterijus atitinkantys bibliotekos įrašai. Filtravimą galima išjungti.

➤ **Jei norite išjungti bibliotekos filtravimą:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Biblioteka**.

Turinio peržiūra

3. Spustelėkite piktogramą **Filtrai**  viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Rodomas filtro puslapis.

4. Spustelėkite **Atkurti iš naujo** puslapio apačioje.

Filtravimas išjungiamas. **Filtro** piktograma  tampa kontūrine, rodančia, kad filtravimas nenaudojamas.

Kaip dalintis ir parsisiųsti vaizdo įrašus

➤ **Jeigu norite dalintis vaizdo įrašais iš bibliotekos ir juos parsisiųsti:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jeigu naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Biblioteka**.

Rodomas bibliotekos puslapis.

3. Spustelėkite momentinę nuotrauką arba vaizdo įrašą.

4. Spustelėkite **Dalintis** .

5. Spustelėkite būdą, kuriuo norite dalintis momentine nuotrauka arba vaizdo įrašu.

Kokie būdai prieinami priklauso nuo to, kokias programėles naudojate savo išmaniajame telefone ar kompiuteryje.

3. USB laikmenos naudojimas su „Arlo Pro“

Visi įrašai yra saugomi debesų saugykloje. Papildomai prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės galite prijungti USB laikmeną ir ją naudoti kaip atsarginę vietą įrašų kopijoms saugoti.

Paprasčiausiai prijunkite USB laikmeną ir bazinėje stotelėje bus automatiškai suderintos visos nuostatos. USB laikmenos negalima naudoti autonomiškai, kaip debesų saugyklos pakaitalo.

Prijungus USB laikmeną tiek pagal reakciją į judesį, tiek į garsą paleidžiamus filmuoti įrašus (bet ne CVR) kamera rašo ir į debesį, ir į USB laikmeną. Jei kamera ir bazinė stotelė yra įjungtos, tačiau interneto ryšys sutrinka, kamera ir toliau rašys į USB laikmeną.

„Arlo“ programėlėje įspėjama, jei USB laikmena yra pilna. Kamera gali iš naujo suformatuoti kortelę. **Žr. 31 psl.** *USB laikmenos formatavimas.*

USB laikmenos prijungimas

- **Jei norite prijungti USB laikmeną prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės:**

Įstatykite USB laikmeną į „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB lizdą.



Pastaba. Prieš ištraukdami USB laikmeną turite saugiai ją atjungti. **Žr. 28 psl.** *Kaip saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną.*

USB laikmenos būsenos peržiūra

„Arlo“ programėlėje bus pranešta, kai USB laikmena taps beveik užpildyta, arba laikmenos formatas nebus tinkamas. Taip pat „Arlo“ programėlėje galima pasižiūrėti USB laikmenos būseną.

➤ Norėdami pasižiūrėti prie bazinės stotelės prijungtos USB laikmenos būseną:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.

USB laikmenos būseną parodo, ar USB laikmena paruošta, ar turi būti suformatuota, ar yra pilna.

Kaip saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną

Pastaba. USB laikmenos turi būti saugiai atjungtos, kad į ištraukiamą USB laikmeną tuo metu nebūtų įrašinėjama. USB laikmena, ištraukta tuo metu, kai ji yra naudojama, gali pasidaryti visiškai nebetinkama naudoti. USB laikmenoje esantys failai gali būti sugadinti.

Jei ištraukiate vienintelę prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės prijungtą USB laikmeną, galimybė įrašyti į USB išjungžiama tol, kol nebus prijungta kita USB laikmena.

Jei tuo metu, kai ištraukiate USB laikmeną, į kurią buvo leista rašyti, jau yra prijungta kita USB laikmena, USB įrašymas vietoje pirmosios automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.

➤ **Kad galėtumėte saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną:**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas kamerų sąrašas.
3. Spustelėkite kamerą.
Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.
4. Spustelėkite bazinę stotelę.
Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.
5. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.
Rodomas vietinės saugyklos puslapis. Prijungtos USB laikmenos numeruojamos taip, kad atitiktų bazinės stotelės USB prievadus. Jei nesate tikri, kurį įrenginį ištraukti, patikrinkite „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB prievado, prie kurio prijungta USB laikmena, numerį.
6. Spustelėkite USB laikmeną, kurią norite atjungti.
7. Spustelėkite **Saugiai išimti USB laikmeną**.
8. Palaukite, kol bus uždarytas USB laikmenos išmontavimo eigos pranešimas, tada ištraukite USB laikmeną iš „Arlo Pro“ bazinės stotelės.
Puslapio nustatymai pritemdomi taip parodant, kad USB laikmena yra atjungta. Kamera nustoja įrašinėti į tą USB laikmeną. Dabar USB laikmeną galima saugiai ištraukti.

Jei tuo metu prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės tebėra prijungta kita USB laikmena, ir įjungtas USB įrašymas, įrašymas automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.

USB laikmenoje esančių vaizdo įrašų peržiūra

USB laikmenose esantys vaizdo įrašai „Arlo“ programėlėje nerodomi, tačiau įrašams peržiūrėti galima naudoti „Windows“ arba „Mac“ kompiuterį.

➤ **Norėdami peržiūrėti USB laikmenoje esančius vaizdo įrašus:**

USB laikmenos naudojimas su „Arlo Pro“

1. Saugiai atjunkite USB laikmeną.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. 28 psl. esantį skyrių *Kaip saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną.*

Įrašymas į debesų saugyklą tebėra įjungtas. Jei tuo metu prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės yra prijungta kita USB laikmena, ir įjungtas USB įrašymas, įrašymas automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.

2. Prijunkite atjungtą USB laikmeną prie „Windows“ arba „Mac“ kompiuterio.
3. Palaukite, kol USB laikmena bus parodyta tarp prieinamų jūsų kompiuterio diskų, tada atidarykite disko aplanką ir peržiūrėkite USB laikmenoje saugomus failus.
4. Atidarykite „Arlo“ aplanką.

Išsaugoti vaizdo įrašai laikomi šiame aplanke MP4 formatu. Vaizdo failų pavadinimus sudaro tokios sutartinės dalys: kameros serijos numeris_vaizdo įrašo numeris_data_vaizdo įrašo žyma. Datos pateikiamos formatu YYYYMMDD.

Pastaba. Jei kompiuteryje negalite peržiūrėti MP4 failų, atnaujinkite turimo medijos leistuvo programinę įrangą ir bandykite dar kartą. Taip pat galite atsisiųsti nemokamą universalų multimedijos leistuvą, pavyzdžiui, VLC.

USB laikmenos užrašymo ant viršaus nustatymų keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus, kai laisvos vietos USB laikmenoje lieka mažiau nei 20 procentų, seniausias įrašas ištrinamas, kad atlaisvintų vietos naujiems įrašams. Jei norite, galite pakeisti šį nustatymą.

➤ Kad pakeistumėte USB laikmenų užrašymo ant viršaus nustatymą:

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.

5. Spustelėkite **Automatinis užrašymas ant viršaus**.

Nustatymo pakeitimai.

USB laikmenos formatavimas

Programėlėje „Arlo“ rodomas iššokantis pranešimas, kuriame nurodoma, ar būtina formatuoti USB laikmeną. „Arlo Pro“ bazinė stotelė gali formatuoti USB laikmeną.

➤ **Jei norite formatuoti USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Jei norite, kad USB laikmenoje esantys failai būtų išsaugoti, prieš formatuodami USB laikmeną išsaugokite arba nukopijuokite failus į kitą vietą.

Formatuojant USB laikmeną joje esantys failai ištrinami.

2. Prijunkite USB laikmeną prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB prievado. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 27 psl. esantį skyrį *USB laikmenos prijungimas*.

3. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

4. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.

5. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.

6. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.

Jei šalia „USB laikmena 1“ ar „USB laikmena 2“ matote pranešimą „Reikia formatuoti“, USB laikmena yra netinkamo formato (FAT32). Kad galėtumėte USB laikmeną naudoti kaip vietinę saugyklą, pirmiausia turite USB laikmeną formatuoti.

Jspėjimas. *Formatuojant USB laikmeną iš jos yra ištrinami visi duomenys. Jei norite, kad USB laikmenoje esantys failai būtų išsaugoti, prieš formatuodami nukopijuokite failus į kitą saugyklą.*

Šalia USB laikmenos, kurią norite formatuoti, spustelėkite >.

Spustelėkite **Formatuoti USB laikmeną**.

Palaukite, kol USB laikmenos būseną pasikeis iš „Formatuojama“ į „Paruošta“.

Jspėjimas. *Neatjunkite USB laikmenos, kol formatuojama. Tai gali nepataisomai sugadinti USB laikmeną.*

Jrašymo į USB laikmeną įjungimas

➤ Jei norite įjungti įrašymą į USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.

5. Pasirinkite USB laikmeną.

6. Jei šalia USB laikmenos rodomas pranešimas „Reikia formatuoti“, atlikite formatavimo procedūrą.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie formatavimą, žr. 31 psl. esantį skyrių *USB laikmenos formatavimas*.

7. Spustelėkite **Įrašymas USB laikmenoje**. Įrašymo į USB laikmeną įjungimas ir išjungimas.

Įrašymo į USB laikmeną sustabdymas

- Jei norite sustabdyti įrašymą į USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.
Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.
3. Spustelėkite bazinę stotelę.
Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.
4. Spustelėkite **Vietinė saugykla**.
5. Jei norite sustabdyti įrašymą į USB laikmeną, spustelėkite slankiklį šalia parinktės „Įrašymas USB laikmenoje“.

4. Sistemos suasmeninimas

Galite pritaikyti sau „Arlo Pro“ nustatymus, pvz., pakeisti kamerų pavadinimus, kad būtų lengviau jas tvarkyti. Galite suteikti prieigą draugams ir nustatyti įrašymą į debesų saugyklas.

Pavadinkite kamerą

Galite lengvai pasikeisti „Arlo Pro“ kamerų pavadinimus.

➤ **Jei norite pervadinti „Arlo Pro“ kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas kamerų sąrašas.
3. Spustelėkite kamerą.
Rodomi kameros nustatymai.
4. Ištrinkite laukelyje **Pavadinimas** esantį dabartinį pavadinimą ir įveskite naują, kuris primintų jums, kur pastatyta kamera, pvz., „Garažas“ arba „Pagrindinis įėjimas“.
Kameros pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 32 simboliai.
5. Spustelėkite **Išsaugoti**.
Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Profilio nustatymai

Atliekant pirminį konfigūravimą įvestas el. pašto adresas ir slaptažodis yra išsaugomi jūsų profilyje. Galite pakeisti slaptažodį ir vartotojo vardą. Jei naudojate mobiliąją programėlę, esate automatiškai prijungiami, kai paleidžiate „Arlo“ programėlę, bet automatinio prijungimo funkciją galite bet kada įjungti ar išjungti.

Slaptařodžio ir vartotojo vardo keitimas

➤ **Jei norite pakeisti slaptařodį ir vartotojo vardą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
Rodomas nustatymų puslapis.
3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite **Profilis**. Rodomas profilio puslapis.
4. Jei naudojate išmanųjį telefoną, puslapio viršuje palieskite **Redaguoti**.
Rodomas profilio puslapis.
5. Slaptařodžio ir vardo laukuose įveskite naujus įrašus.
6. Spustelėkite **Atlikta**.
Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Automatinio prisijungimo išmaniajame telefone įjungimas ir išjungimas

Kai yra įjungta automatinio prisijungimo funkcija, išmaniajame telefone paleidus programėlę „Arlo“ būsite automatiškai prijungiami naudojant el. pašto adresą ir slaptařodį, kuriuos naudojote paskutinį kartą prisijungdami.

➤ **Jei norite įjungti arba išjungti automatinį prisijungimą išmaniajame telefone, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
Rodomas nustatymų puslapis.

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite **Profilis**. Rodomas profilio puslapis.

4. Palieskite **Automatiškai prisijungti**.

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Prieigos draugams suteikimas

Prie savo „Arlo“ paskyros galite pridėti draugų. Draugai gali žiūrėti tiesioginę jūsų kamerų transliaciją, įrašyti vaizdo įrašus, peržiūrėti, dalintis, pažymėti kaip mėgstamiausius, trinti įrašus iš jūsų bibliotekos ir fotografuoti. Draugams suteikiama ribota prieiga prie kai kurių jūsų „Arlo“ paskyros nustatymų ir funkcijų. Galite pasirinkti, kurias kameras draugai gali matyti ir kurios valdymo teisės jiems yra prieinamos.

Draugo pridėjimas

➤ **Jei norite pridėti draugą prie „Arlo“ paskyros, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite **Suteikti prieigą**.

4. Spustelėkite **Pridėti** arba simbolį + .

5. Įveskite asmens, kurį norite pridėti kaip draugą, vardą, pavardę ir el. pašto adresą.

6. Spustelėkite norimas kameras, kurias draugas galėtų pasiekti.

7. Spustelėkite **Siųsti kvietimą**.

Išsiunčiamas el. laiškas, kviečiantis draugą sukurti „Arlo“ paskyrą. Šalia šio draugo vardo rodoma būseną „Laukiama“. Kai draugas priima jūsų kvietimą, būseną pasikeičia į „Priimta“.

Draugo prieigos teisių redagavimas

➤ **Jeį norite redaguoti draugo prieigos teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jeį naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite **Suteikti prieigą**.
Rodomas draugų sąrašas, kuriame nurodytos jų paskyrų būsenos.
4. Spustelėkite draugą ir bakstelėkite **Redaguoti**  . Rodomas redagavimo puslapis.
5. Spustelėkite kameras, kad jas pasirinktumėte arba panaikintumėte pasirinkimą.
6. Spustelėkite **Suteikti prieigos teises**.
Pasirinkus **Suteikti prieigos teises** šiam draugui leidžiama keisti jūsų paskyros ir kameros nustatymus.
7. Spustelėkite **Atlikta**.
Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Draugo ištrynimas

➤ **Jeį norite ištrinti draugo teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jeį naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite **Suteikti prieigą**.
Rodomas draugų sąrašas, kuriame nurodytos jų paskyrų būsenos.

4. Pasirinkite draugą ir spustelėkite **Redaguoti**  . Rodomas redagavimo puslapis.
5. Spustelėkite **Pašalinti draugą**.
6. Spustelėkite **Taip**.

Draugas bus pašalintas iš sąrašo.

5. Režimai, taisyklės ir išmanieji įspėjimai

Režimai ir taisyklės leidžia nurodyti „Arlo“ sistemai, ką daryti įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad „Arlo“ sistema įrašytų 30 sekundžių vaizdo įrašą, kai įsijungia tam tikros kameros judesio jutiklis, ir atsiųstų jums įspėjimą el. paštu.

Režimai

Režimai leidžia nurodyti „Arlo“ kameroms skirtingai reaguoti skirtingose situacijose. Pavyzdžiui, tikriausiai nenorite gauti įspėjimo apie judėjimą svetainėje, jei tuo metu svetainėje užsiimate joga. Galbūt norėsite įjungti skirtingus režimus, kai išvyksite atostogų ir kai tiesiog valandai išeisite apsipirkti. „Arlo“ režimai leidžia visiškai kontroliuoti, kaip kameros reaguoja į judesį ar garsą.

Galite patys sukurti savo režimus, o „Arlo Pro“ sistemoje jau yra tokie režimai:



Įjungta. Aptikimo funkcija kameroje yra įjungta.



Išjungta. Aptikimo funkcija kameroje yra išjungta.



Tvarkaraštis. Galite suplanuoti, kada įjungti aptikimo funkciją.



Teritorijos ribų nustatymas. Naudojant teritorijos ribų nustatymo funkciją, galima nustatyti, kad įsijungtų, išsijungtų ar tęstųsi suplanuotas kamerų režimas jums atvykus į tam tikrą teritoriją (pvz. namų kiemą) ar išvykus iš šios teritorijos. Jūsų buvimo vieta nustatoma pagal jūsų mobilųjį įrenginį.

Jei pridedate naujų režimų, rodoma piktograma  **Sukurtas režimas.**

Galite keisti režimus „Įjungta“ ir „Tvarkaraštis“ ar sukurti naujų režimų. Galbūt norėsite sukurti režimą, kuriame kai kurie judesio jutikliai ir kameros yra įjungti, o kiti – išjungti. Pavyzdžiui, kai miegate, galbūt norėsite, kad lauke esančios kameros būtų įjungtos, o esančios viduje – išjungtos.

Pastaba. Galite sukurti skirtingus režimus tai pačiai kamerai, tačiau kamera vienu metu gali naudoti tik vieną režimą.

Taisyklės

Kiekvieną režimą sudaro viena ar daugiau taisyklių, kuriose nurodomos išsamios „Arlo“ sistemos instrukcijos. Kiekvienam režimui galite nustatyti toliau nurodytas parinktis.

- **Suaktyvinamas įrenginys.** Suaktyvinama kamera, kuri aptinka judesį ar garsą.
- **Suaktyvinti (priežastis).** Belaidės „Arlo Pro“ kameros gali aptikti judesį arba garsą. Kad sumažintumėte netikro pavojaus įspėjimų tikimybę, galite reguliuoti kameros jautrumą judesiui ir garsui.
- **Įrenginiai.** Kai viena kamera aptinka judesį ar garsą, gali būti suaktyvinama kita kamera – ji gali įrašyti vaizdo įrašą ar padaryti momentinę nuotrauką. Pavyzdžiui, galbūt norėsite, kad įsijungus kamerai galiniame kieme ar prie įvažiavimo į kiemą, įsijungtų ir pagrindinį įėjimą filmuojanti kamera.
- **Veiksmas.** Kiekviena kamera, aptikusi judesį ar garsą, gali įrašyti vaizdo įrašą, fotografuoti arba nedaryti nieko. Vaizdo įrašo trukmę galite nustatyti nuo mažiausios (10 sekundžių) iki didžiausios (2 minučių). Jei naudojate „Arlo Pro“ bazinę stotelę, galite nurodyti, kad „Arlo Pro“ bazinė stotelė įjungtų sireną, kai kamera sureaguoja į judesį ar garsą. Galima rinktis iš keturių sirenos veikimo trukmės variantų ir trijų garsumo lygių.
- **Pranešimai.** Kai kamera aptinka garsą arba judesį, „Arlo“ sistema gali jums išsiųsti momentinį įspėjimą telefonu, pranešimą el. paštu arba abu šiuos įspėjimus. Taip pat galite nustatyti, kad pranešimai el. paštu būtų siunčiami ir draugams, šeimos nariams, naminių gyvūnėlių prižiūrėtojams ar kitiems asmenims, kurie gali sureaguoti įsijungus kamerai.

„Arlo“ programėlėje yra paaiškinta, kaip nustatyti „Arlo“ sistemą ir kaip jai nurodyti norimus atlikti veiksmus. Taip pat „Arlo“ žinių ir informacijos bazėje pateiktos išsamios instrukcijos padės išmaniąją „Arlo“ namų apsaugos sistemą naudoti kuo efektyviau.

Režimo pasirinkimas

Režimus galite įjungti ir išjungti rankiniu būdu arba nustatyti, kad jie būtų įjungiami ir išjungiami pagal tvarkaraštį (grafiką). Norėdami valdyti kamerų režimus arba pakeisti esamą tvarkaraštį, naudokite toliau nurodytus būdus.

„Arlo Pro“ kamera visada veikia tik tam tikru režimu, todėl visada turi būti įjungtas bent vienas režimas, net jei tuo režimu nustatoma nieko nedaryti.

Režimo pasirinkimas naudojant „Arlo“ programėlės meniu

- **Jei norite pasirinkti kameros režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Režimai, taisyklės ir išmanieji įspėjimai

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimo puslapis.

4. Spustelėkite režimą, kad jį įjungtumėte.

Pasirinktas režimas yra įjungiamas ir lieka įjungtas, kol jį pakeičiate kitu.

Kai peržiūrite įrenginių puslapį, kameros transliacijos viršuje rodomos piktogramos yra pateiktos atsižvelgiant į pasirinktą režimą.

 **Judesys.** Įjungtas judesio aptikimas.

 **Garsas.** Įjungtas garso aptikimas.

Naudokite „3D Touch“ nuorodą, kad pasirinktumėte režimą

Jei naudojate mobilių įrenginį, palaikantį „3D Touch“ funkciją, galite naudoti šią funkciją ir greitai pasirinkti režimą.

➤ **Jei norite pasirinkti kameros režimą naudodami „3D Touch“ funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite ir laikykite „Arlo“ piktogramą mobiliajame įrenginyje.

Rodomas meniu, kuriame nurodyti numatytojo režimo pasirinkimai: įjungta, išjungta, suplanuota ir teritorijos ribų nustatymas.

2. Norėdami įjungti meniu esantį režimą, spustelėkite jį.

Rodomas režimo puslapis su pasirinktu įjungtu režimu. Režimas bus įjungtas tol, kol jį pakeisite.

Kai peržiūrite įrenginių puslapį, kameros transliacijos viršuje rodomos piktogramos yra pateiktos atsižvelgiant į pasirinktą režimą.

 **Judesys.** Įjungtas judesio aptikimas.

 **Garsas.** Įjungtas garso aptikimas.

Jautrumo judesiui keitimas

Galite lengvai pakeisti „Arlo Pro“ kamerų jautrumo lygį.

➤ **Jei norite pakeisti kameros jautrumo lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginio puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.


Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimo puslapis.

4. Šalia režimo spustelėkite .

Rodomas taisyklės redagavimo puslapis.

5. Šalia taisyklės, kurią norite redaguoti, spustelėkite .

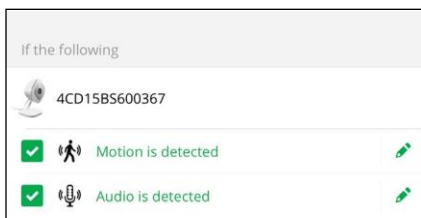

6. Skiltyje „Jei tai...“ šalia parinktės „Aptiktas judesys“ spustelėkite . Rodomi judesio aptikimo nustatymai.
7. Judinkite slankiklį, kad nustatytumėte šios kameros judesio aptikimo jautrumo lygį. Jei tikslindami nustatymus naudojote mobilųjį įrenginį, nustatymai yra išsaugoti.
8. Jei tikslindami nustatymus naudojote naršyklę, spustelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Jautrumo garsui keitimas

➤ Jei norite pakeisti kameros jautrumo garsui lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Režimas**.
Rodomas kamerų sąrašas.
3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimų sąrašas.
4. Šalia parinktės „Įjungta“ spustelėkite **Redaguoti** . Rodomas taisyklės redagavimo puslapis.
5. Šalia taisyklės spustelėkite **Redaguoti** . Rodomas taisyklės redagavimo puslapis.
6. Skiltyje „Jei tai...“ šalia parinktės „Aptiktas garsas“ spustelėkite . Rodomi garso aptikimo nustatymai.
7. Judindami slankiklį nustatykite norimą garso aptikimo lygį.
Jei tikslindami nustatymus naudojote mobilųjį įrenginį, nustatymai yra išsaugoti.
8. Jei tikslindami nustatymus naudojote naršyklę, spustelėkite **Išsaugoti**.
Jūsų nustatymai bus išsaugoti.

Įspėjimų valdymas

„Arlo“ sistema gali siųsti pranešimus jums į išmanųjį telefoną, siųsti įspėjimus el. paštu arba atlikti abu šiuos veiksmus. Jei norite gauti „Arlo“ pranešimus į telefoną, turite atsisiųsti „Arlo“ programėlę.

Pastaba. Jei atsijungsite nuo „Arlo“ programėlės savo išmaniajame telefone ar kitame mobiliajame įrenginyje, nebegausite pranešimų.

➤ **Jei norite pakeisti kameros įspėjimų nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.**

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginio puslapis.
2. Spustelėkite **Režimas**.
Rodomas kamerų sąrašas.
3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimų sąrašas.
4. Šalia režimo „Įjungta“ arba jūsų pridėto režimo spustelėkite . Rodomas taisyklės redagavimo puslapis.
5. Skiltyje „Jei tai...“ patikslinkite judesio ir garso aptikimo nustatymus.
6. Skiltyje „Tada atlikite toliau nurodytus veiksmus“ patikslinkite „Arlo Pro“ reagavimo į judesį ir garsą nustatymus.
Galimi pasirinkimai: **Nedaryti nieko**, **Įrašyti vaizdo įrašą** arba **Fotografuoti**.
7. Skiltyje „Įspėjimai“ spustelėkite **Momentiniai pranešimai**, jei norite įjungti arba išjungti mobiliojo įrenginio ekrane rodomus įspėjimus.
8. Jei norite gauti pranešimus el. paštu, įsitikinkite, kad žymės langelis šalia parinktės **Įspėjimai el. paštu** yra pažymėtas.
9. Jei norite nurodyti el. pašto adresą, šalia parinktės „Įspėjimai el. paštu“ spustelėkite **Redaguoti** ir įveskite savo el. pašto adresą.

Teritorijos ribų nustatymas

Teritorijos ribos – tai virtuali užtvara, padedanti sužinoti, jei kas nors įeina arba išeina iš nustatytos zonos. „Arlo“ teritorijos ribų nustatymo funkciją taip pat galite naudoti norėdami įjungti ar išjungti apsaugos būseną ar atnaujinti tvarkaraščio režimus, kai jūsų mobilusis įrenginys yra kamerų veikimo zonoje arba už jos ribų.

Norėdami nustatyti teritorijos ribas privalote naudoti savo mobiliąjį įrenginį ir leisti „Arlo“ programėlei sekti jūsų buvimo vietą.

Mobiliojo įrenginio konfigūravimas

➤ **Jei mobiliąjį įrenginį norite sukonfigūruoti tikslesniam teritorijos ribų nustatymui**

1. Įjunkite GPS arba buvimo vietos nustatymo paslaugas, kad „Arlo“ galėtų rasti jūsų įrenginį.
2. Įjunkite „Wi-Fi“ internetą.

Teritorijos ribų nustatymas pirmą kartą ir režimų nustatymas

➤ **Jei norite pirmą kartą nustatyti teritorijos ribas ir režimus**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  piktogramą .

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Bakstelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.

4. Bakstelėkite **Teritorijos ribų nustatymas**.

Rodoma eilutė „Arlo“ norėtų naudoti jūsų buvimo vietą.

5. Spustelėkite **Leisti**.

Teritorijos ribų nustatymas veikia, tik jei „Arlo“ gali nustatyti jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietą. **Buvimo vietos adreso** puslapyje rodomas jūsų dabartinis adresas.

6. Norėdami pakeisti adresą, bakstelėkite **Adreso** laukelį, įveskite savo buvimo vietos adresą ir bakstelėkite **Kitas**.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

Teritorijos ribų spindulys rodomas kaip „Vidutinis“.

7. Norėdami pakeisti spindulio dydį, bakstelėkite **Spindulio** piktogramą, pasirinkite spindulio ilgį ir bakstelėkite **Kitas**.

Spindulio ilgio parinktys yra šios: **Mažas**, **Vidutinis** arba **Didelis** (maždaug 150 metrų, 250 metrų ir 500 metrų atitinkamai).

8. Įveskite buvimo vietos pavadinimą ir bakstelėkite **Kitas**.

Režimo „Ne namuose“ puslapyje rodomas galimų režimų sąrašas. Režimą „Ne namuose“ kamera naudoja, kai jūsų nėra jūsų nurodytoje buvimo vietoje.

9. Pasirinkite režimą „Ne namuose“ ir bakstelėkite **Kitas**.

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra ne teritorijoje, „Arlo“ įrenginys persijungia į režimą „Ne namuose“. Dauguma žmonių, kai jų nėra namie, pasirenka **Ijungtos apsaugos režimą** arba **Sukurtą režimą**.

10. Pasirinkite režimą „Namuose“ ir bakstelėkite **Kitas**.

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra zonoje, „Arlo“ įrenginys persijungia į režimą „Namuose“. Dauguma žmonių, kai jie yra namie, pasirenka **Išjungtos apsaugos režimą** arba **Sukurtą režimą**.

Jei naudojate daugiau nei vieną veikiantį mobilių įrenginį, jūsų gali paprašyti pasirinkti mobilių įrenginį, prie kurio norite prijungti „Arlo“ įrenginį.

11. Norėdami pasirinkti pageidaujamą mobilių įrenginį, bakstelėkite įrenginį, po to – **Kitas**.

12. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius įrenginius

Jei „Arlo“ sistemoje teritorijos ribas norite nustatyti naudodami kelis mobiliuosius įrenginius, įsitikinkite, kad atitinka reikalingos sąlygos. Tada atlikite veiksmus, kad mobiliaisiais įrenginiais galėtumėte nustatyti teritorijos ribas.

Įsitikinkite, kad atitinka šios sąlygos:

- jūsų „Arlo“ įrenginiai prijungti prie interneto,
- įjungta teritorijos ribų nustatymo funkcija,
- jūsų draugo mobilusis įrenginys yra pridėtas prie jūsų paskyros.

Daugiau informacijos, kaip pridėti įrenginius, **skaitykite 47 psl.**

Režimai, taisyklės ir išmanūs

skyriuje *Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas draugų mobiliuosiuose įrenginiuose*.

- (Būtina, kai jūsų draugas nori naudoti teritorijos ribas) Jūsų draugas savo mobiliajame įrenginyje turi būti prisijungęs prie „Arlo“ programėlės ir įjungęs GPS arba buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas draugų mobiliuosiuose įrenginiuose

- **Jei norite draugų mobiliuosiuose įrenginiuose įjungti arba išjungti teritorijos ribų nustatymą**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Bakstelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.

4. Šalia **Teritorijos ribų nustatymas** bakstelėkite **Redaguoti**  piktogramą.

Rodomas teritorijos ribų nustatymo puslapis.

5. Bakstelėkite **Įjungti įrenginiai**.

Įjungtų įrenginių puslapyje rodomas mobiliųjų įrenginių, kuriais galima nustatyti teritorijos ribas, sąrašas.

6. Bakstelėkite mobiliuosius įrenginius, kuriuose norite įjungti teritorijos ribų nustatymą.

Įjungus teritorijos ribų nustatymą, šalia įrenginio pavadinimo atsiranda varnelė.

Pastaba. Įrenginio buvimo vieta rodoma kaip **Zonoje** arba **Už zonos ribų**.

7. Norėdami išjungti teritorijos ribų nustatymo funkciją, dar kartą bakstelėkite mobilųjį įrenginį. Išjungus teritorijos ribų nustatymo funkciją, varnelė išnyksta.

Daugiau informacijos **Režimai, taisyklės ir išmanūs rasite 45 psl.** skyriuje *Teritorijos ribų nustatymas*.

Teritorijos ribų tikslumas

Siekiant tikslumo, įrenginys, nustatydamas teritorijos ribas, naudoja GPS, mobilųjį duomenų perdavimo ryšį ir „Wi-Fi“ interneto ryšį. Vietos aplinka turi įtakos teritorijos ribų nustatymui.

- Miesto aplinkoje, kurioje daug mobiliojo ryšio bokštų ir „Wi-Fi“ interneto maršrutizatorių, teritorijos ribų nustatymo tikslumas gali siekti 100–200 metrų.

Pastaba. Jei gyvenate dangoraižyje, teritorijos ribų nustatymo funkcija gali veikti nepatikimai dėl GPS netikslumų. Šiuo atveju gali padėti didžiausio spindulio nustatymas.

- Užmiesčio vietovėse, kuriose mobiliojo ryšio bokštų ir bevielio interneto maršrutizatorių nedaug, teritorijos ribų nustatymo tikslumas gali siekti kelis šimtus metrų.

Norėdami užtikrinti tikslų teritorijos ribų nustatymą, įsitikinkite, kad jūsų mobilusis įrenginys atitinka šias sąlygas:

- įjungtas bevielis internetas,
- įjungtas GPS ar buvimo vietos nustatymo paslauga.

Teritorijos ribų nustatymas pagal „pirmąjį įeinantįjį ir paskutinį išeinantįjį“

„Arlo“ teritorijos ribų nustatymui naudoja „pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ principą. „Pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ funkcija leidžia jums įeiti į namus ir iš jų išeiti nesirūpinant, kad bus įjungta arba išjungta jūsų „Arlo“ kamerų apsaugos būseną. Pavyzdžiui, jei jūsų šeimos narys iš namų išeina anksčiau nei jūs, „Arlo“ kamerų apsaugos būseną lieka išjungta, nes jūs vis dar namuose arba teritorijos ribose. Kai jūs išeinate iš namų ir abu mobilieji įrenginiai yra už teritorijos ribų, įsijungia „Arlo“ kamerų apsaugos būseną.

Daugiau informacijos apie kelių įrenginių valdymą pateikta **46 psl.** skyriuje *Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius įrenginius*.

Suplanuokite savo kameros taisykles

Galite nustatyti tvarkaraštį, pagal kurį kameros automatiškai įsijungs ir išsijungs. Tvarkaraštis atsinaujina kas savaitę. Pavyzdžiui, antradienio tvarkaraštis kartojamas kiekvieną antradienį, kol tvarkaraščio funkcija yra įjungta. „Arlo“ yra iš anksto sukonfigūruotas šis tvarkaraštis:

- **Nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 17:00.** Visi

Režimai, taisyklės ir išmanūs
judesio jutikliai įjungti.

- **Visas kitas laikas.** Visi judesio jutikliai išjungti.

Tvarkaraščio pridėjimas

➤ Jei norite pridėti kameros tvarkaraštį

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite
arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas
galimų režimų sąrašas.

4. Spustelėkite **Tvarkaraštis**.



Pasirinktas tvarkaraščio režimas.

5. Šalia

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM							
2:00 AM							
4:00 AM							
6:00 AM							
8:00 AM		8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	
10:00 AM							
12:00 PM							
2:00 PM							
4:00 PM							
6:00 PM							
8:00 PM							
10:00 PM							

6. Spustelėkite **+ Pridėti**.

taisyklės ir išmanūs

7. Nustatykite dienas ir laiką ir spustelėkite **Išsaugoti**.

Tvarkaraštis buvo įrašytas.

Tvarkaraščio redagavimas

➤ **Jei norite redaguoti tvarkaraštį**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Bakstelėkite ir spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.


4. Spustelėkite **Tvarkaraštis**.



5. Šalia

	Schedule +						
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM							
2:00 AM							
4:00 AM							
6:00 AM							
8:00 AM		8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	
10:00 AM							
12:00 PM							
2:00 PM							
4:00 PM							
6:00 PM							
8:00 PM							
10:00 PM							

6. Spustelėkite tvarkaraštį.

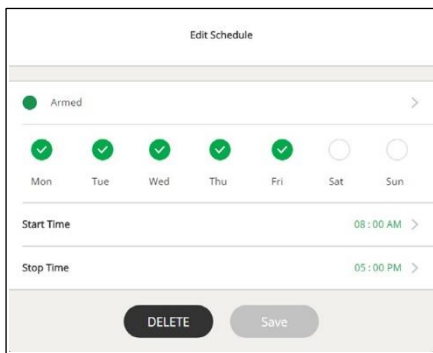

nai, taisyklės ir išmanūs

7. Pakeiskite pradžios ir pabaigos laiką ir spustelėkite arba bakstelėkite **Išsaugoti**.

Tvarkaraštis buvo įrašytas.

Režimo pridėjimas

Galite pridėti naujus režimus, kurie nurodys „Arlo Pro“ kamerai, ką daryti konkrečiose situacijose. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad „Arlo Pro“ kamera filmuotų, kai suaktyvinamas judesio jutiklis, ir apie tai jus įspėtų el. laišku.

Galite naudoti taisykles, kurias sukūrėte režimuose ir tvarkaraščiuose, ir pagal savo poreikius pritaikytumėte „Arlo Pro“ sistemą. „Arlo Pro“ kameros galite sukurti po vieną taisyklę kiekvienam režimui.

➤ Kaip pridėti kameros režimą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

4. Spustelėkite **Pridėti režimą**.

Rodomas naujo režimo puslapis.

5. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas **Suaktyvinti įrenginį** puslapis.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

6. Spustelėkite **Kai aptinkamas judesys** ir **Kai aptinkamas garsas** ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas judesio nustatymų puslapis.

7. Nustatykite judesio jautrumą.

Slankikliu galite reguliuoti judesio jutiklio jautrumą:

- jautrumo procentus padidinkite, jei norite padidinti „Arlo“ aptinkamų vaizdų skaičių;
- jautrumo procentus sumažinkite, jei norite sumažinti „Arlo“ aptinkamų vaizdų skaičių.

8. Spustelėkite **Kitas**.

Rodomas garso nustatymų puslapis.

9. Nustatykite garso jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas įrenginių puslapis.

10. Atsiradus užklausiai, nurodykite, ką kamera turi daryti, kai aptinka judesį ar garsą, ir spustelėkite **Kitas**.

Galite pasirinkti **Įrašyti vaizdo įrašą**, **Fotografuoti** arba **Nieko nedaryti**.

11. Atsiradus užklausiai, nurodykite, ar norite, kad jums būtų pranešta, kai aptinkamas judesys ar garsas.

Jei naudojate kompiuterio naršyklę, galite nustatyti įrašymo trukmę.

12. Spustelėkite **Kitas**.

Rodomas puslapis **Santrauka**.

13. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite **Kitas**. Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Sirenos suaktyvinimo taisyklės pridėjimas

Norėdami pridėti taisyklę, kuri apima sirenos suaktyvinimą, privalote pridėti naują režimą arba redaguoti esamą.

Pastaba. Tik „Arlo“ bevielės ir „Arlo Pro“ bevielės kameros, prijungtos prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės, gali suaktyvinti sireną.

Daugiau informacijos, kaip pridėti naują režimą, pateikta 51 psl. skyriuje **Pridėti režimą**.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

➤ Jei norite pridėti sirenos suaktyvinimo taisyklę

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginių puslapis.
2. Spustelėkite **Režimas**.
Rodomas įrenginių sąrašas.
3. Spustelėkite „Arlo Pro“ bazinę stotelę.
4. Šalia režimo bakstelėkite  arba spustelėkite >.
5. Po taisykle šalia kameros bakstelėkite  arba spustelėkite **Redaguoti**.
6. Pažymėkite **Ijungti sireną** langelį.
7. Šalia **Garso signalo** bakstelėkite  arba spustelėkite >.
8. Sirenos trukmę ir sirenos garsumą nustatykite slankikliais.
9. Bakstelėkite **Redaguoti taisyklę** arba spustelėkite **Atgal**.
10. Bakstelėkite **Atlikta** arba spustelėkite **Išsaugoti**.

Pastaba. Ši taisyklė nebus aktyvi, kol neįjungsite režimo, kuriame nurodėte sirenos suaktyvinimą.

Režimo su skirtingomis taisyklėmis kiekvienai kamerai pridėjimas

Belaidėje „Arlo Pro“ sistemoje tame pačiame režime galite sukurti kelias taisykles, kad kiekviena kamera atliktų skirtingus veiksmus ir siųstų skirtingus įspėjimus.

Taip pat galite naudoti tvarkaraščio režimą, kuris automatiškai skirtingu dienos ar savaitės metu suaktyvintų režimus. Daugiau informacijos apie tvarkaraščio režimą **pateikta 48 psl.** skyriuje *Tvarkaraščio pridėjimas*.

➤ Jei norite pridėti režimą su skirtingomis veiksmų ir įspėjimų taisyklėmis skirtingoms kameroms

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

4. Spustelėkite **Pridėti režimą**.

Rodomas naujo režimo puslapis.

5. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas **Suaktyvinti įrenginį** puslapis.

6. Spustelėkite „Arlo-Pro“ kamerą, kad pasirinktumėte ją kaip taisyklės suaktyvinamą įrenginį. Tada spustelėkite **Kitas**.
7. Jei norite, kad kamera atliktų veiksmą, kai aptinkamas judesys ar garsas, spustelėkite **Kitas**.

Kitu atveju išvalykite suaktyvinimo, kurio nenorite naudoti, langelį.
8. Jei kaip suaktyvinimo priežastį pasirinkote judesį, slankikliu nustatykite judesio jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.
9. Jei naudojate „Arlo-Pro“ belaidę kamerą ir kaip suaktyvinimo priežastį pasirinkote garsą, slankikliu nustatykite aptinkamo garso jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.
10. Atsiradus užklausi, nurodykite, ką daryti, kai aptinkamas judesys ar garsas.
Pastaba. Galite pasirinkti **Įrašyti vaizdo įrašą**, **Fotografuoti** arba **Nieko nedaryti**.
11. Jei norite, kad „Arlo-Pro“ bazinės stotelės sirena įsijungtų, kai įrenginys aptinka judesį ar garsą, pažymėkite **Įjungti sireną** langelį.
12. Jei pasirinkote **Įrašyti vaizdą**, slankikliu pažymėkite trukmę, kiek įrenginys įrašinės, kai aptiks judesį ar garsą, ir spustelėkite **Kitas**.
13. Jei pasirinkote **Įjungti sireną**, slankikliais nustatykite sirenos laiką ir garsumą ir spustelėkite **Kitas**.
Pastaba. Bazinės stotelės sirena yra labai garsi. Ilgalais sirenos poveikis gali sukelti negrįžtamą klausos praradimą. Todėl atidžiai sukurkite sirenos suaktyvinimo priežastis.
14. Pasirinkite pranešimus, kuriuos norite gauti, ir spustelėkite **Kitas**.
15. Jei pasirinkote įspėjimus gauti el. paštu, įveskite el. pašto adresą, į kurį norite gauti įspėjimą, ir spustelėkite **Kitas**.
16. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite **Išsaugoti**.
17. Jūsų naujas režimas buvo išsaugotas.
18. Režimo meniu šalia ką tik sukurto režimo bakstelėkite  arba spustelėkite **>**.
19. Spustelėkite **Pridėti taisyklę**.
20. Norėdami pridėti papildomą taisyklę su skirtingais suaktyvinamais įrenginiais, veiksmais ir įspėjimais, pakartokite veiksmus nuo 6 iki 16.

Nustatymai

Kiekvienai „Arlo-Pro“ belaidėi kamerai, kuri prijungta prie tos pačios bazinės stotelės, galite pridėti po vieną taisyklę.

6. Nustatymai

Galite pritaikyti sau „Arlo Pro“ nustatymus.

Prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą įjungimas ir išjungimas

„Arlo“ programėlė palaiko „Touch ID“ tapatybės nustatymą naudojant piršto atspaudus. Jei naudojate mobiliąjį įrenginį, kuriame įdiegta ši funkcija, galite įjungti arba išjungti prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą funkciją.

➤ **Jei norite įjungti arba išjungti prisijungimą prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  piktogramą .

2. Rodomas įrenginių puslapis.

3. Bakstelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

4. Bakstelėkite **Profilis**.

Rodomas profilio puslapis.

5. Bakstelėkite **Prisijunkite naudodami „Touch ID“**.

Bakstelėjus šį mygtuką, įjungiamą arba išjungiamą prisijungimo naudojant „Touch ID“ funkciją.

Laiko juostos keitimas

➤ **Jei norite pakeisti laiko juostą**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių

sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Laiko juosta**.

Rodomas laiko juostos puslapis.

5. Spustelėkite **Laiko juosta**.

6. Spustelėkite **Atlikta**.

Jei naudojate mobiliųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

7. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Kameros nustatymai

Kameros LED indikatoriaus išjungimas

„Arlo Pro“ kameros LED indikatorius šviečia skirtingomis spalvomis. Galite išjungti šį LED indikatoriu.



➤ Jei norite išjungti kameros LED indikatorių

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „**Arlo**“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai

Nustatymai

4. Spustelėkite **Būsenos indikatorius**.

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

5. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Vaizdo įrašų skiriamosios raiškos keitimas

Numatytoji vaizdo įrašų skiriamoji raiška yra 720P. Galite keisti šį nustatymą, jei norite didesnės arba mažesnės skiriamosios raiškos. „Arlo Pro“ įrašų skiriamosios raiškos sumažinimas sumažina reikalingą „Wi-Fi“ interneto pralaidumą.

➤ Jei norite pakeisti vaizdo įrašo skiriamąją raišką

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite

Vaizdo įrašo nustatymai.

Rodomas vaizdo įrašų nustatymų puslapis.

5. Spustelėkite **Vaizdo įrašo raiška**.

Rodomas vaizdo įrašo raiškos puslapis.

6. Spustelėkite nustatymą.

7. Spustelėkite **Atlikta**.

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

8. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Naktinio matymo įjungimas ir išjungimas

Naktinio matymo režimu kamera automatiškai naudoja infraraudonųjų spindulių (IR) LED indikatorius, kad galėtų įrašyti vaizdą esant silpnam apšvietimui. Mes rekomenduojame išjungti naktinį matymą, jei „Arlo Pro“ kamera atgręžta į atspindinčius paviršius, pavyzdžiui, langus.

➤ Jei norite įjungti arba išjungti naktinį matymą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite **Vaizdo įrašo nustatymai**.

Rodomas vaizdo įrašo nustatymų puslapis.

5. Spustelėkite **Naktinis matymas**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Garso nustatymai

Mikrofono išjungimas ir įjungimas

➤ Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

Nustatymai

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite

Garso nustatymai.

Rodomas garso nustatymų puslapis.

5. Spustelėkite **Mikrofonas.**

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Garسيالكبئو nustatymų keitimas

Kameros nustatymuose galite įjungti arba išjungti garسيالكبئو bei reguliuoti garsą.

➤ Jei norite pakeisti garسيالكبئو nustatymus

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai.**

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite **Garso nustatymai.**

Rodomas garso nustatymų puslapis.

5. Norėdami išjungti arba įjungti garسيالكبئو, spustelėkite **Garsiakalbis.**
6. Norėdami pakeisti garسيالكبئو garsą, reguliuokite **Garsiakalbio garsumo** slankiklį.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Bazinės stotelės nustatymai

Galite peržiūrėti arba keisti bazinės stotelės nustatymus.

Bazinės stotelės pavadinimo keitimas

Atlikdami pirminį „Arlo“ sistemos konfigūravimą, įvedėte bazinės stotelės pavadinimą. Šį pavadinimą galite pakeisti.

➤ Jei norite pakeisti bazinės stotelės pavadinimą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Pavadinimas**.

5. Įveskite naują bazinės stotelės pavadinimą. Naujas bazinės stotelės pavadinimas rodomas „Arlo“ programėlėje.

Bazinės stotelės mirgėjimo koregavimas

Tam tikrų dirbtinės šviesos šaltinių derinys ir kameros objektyvo išlaikymas gali sukelti įrašyto vaizdo mirgėjimą. Numatytasis bazinės stotelės nustatymas yra **Automatinis**, tačiau mirgėjimą galite reguliuoti.

➤ Jei norite koreguoti mirgėjimą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Nustatymai

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Mirgėjimo koregavimas**.

Rodomas mirgėjimo koregavimo puslapis.

5. Spustelėkite nustatymą.

6. Spustelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Bazinės stotelės įrenginio informacijos peržiūra

- **Jei norite peržiūrėti bazinės stotelės įrenginio informaciją**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  ikontogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Įrenginio informacija**.

Rodomas bazinės stotelės programinės įrangos būseną, techninės įrangos būseną ir serijos numeris.

Bazinės stotelės paleidimas iš naujo

- **Jei norite iš naujo paleisti bazinę stotelę**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  ikontogramą .

Nustatymai

Jeigu naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite
arlo.netgear.com.

Nustatymai

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Paleisti iš naujo**.

Bazinė stotelė paleidžiama iš naujo.

Bazinės stotelės pašalinimas iš paskyros

- **Jeigu iš savo paskyros norite pašalinti bazinę stotelę**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jeigu naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

3. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

4. Spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.

Bazinė stotelė buvo pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros. Bazinė stotelė nerodoma, kai naudojate „Arlo“ programėlę.

Sirenos garso parinkimas

Bazinėje stotelėje įrengta sirena. Ją galite įjungti arba išjungti rankiniu būdu. Taip pat galite nustatyti judesio aptikimo taisyklės, kurios suaktyvintų sireną, bei pasirinkti sirenos garsumo lygį, kai nustatysite taisyklę.

***ĮSPĖJIMAS.** Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos poveikis gali pakenkti klausai.*

Bazinės stotelės sirena turi tris nustatymus – **Garsiai**, **Labai garsiai** ir **Itin garsiai**.

➤ **Je norite pasirinkti sirenos garsumą**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Je naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginių puslapis.
2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.
Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.
3. Spustelėkite bazinę stotelę.
Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.
4. Spustelėkite **Sirena** piktogramą.
Rodomas sirenos puslapis.
5. Spustelėkite garso nustatymą.

Sirenos įjungimas

ĮSPĖJIMAS. Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos poveikis gali pakenkti klausai.

➤ **Je norite įjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Je naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.
Rodomas įrenginių puslapis.
2. Spustelėkite **Įjungti sireną**.
3. Spustelėkite **Taip**, kad patvirtintumėte sirenos įjungimą.

Pastaba. Sirenos garsumą nustato sirenos suaktyvinimo taisyklė, nesvarbu, kuriame režime

Nustatymai

šiuo metu jis veiktų. Jei aktyviame režime nėra nustatytos sirenos suaktyvinimo taisyklės, sirenos garsumą nustato numatytoji didžiausio garsumo taisyklė.

Sirenos išjungimas

Jei esate šalia bazinės stotelės ir norite išjungti sireną, spustelėkite mygtuką bazinės stotelės viršuje.



➤ Jei norite išjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną nuotoliniu būdu

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Išjungti sireną**. Sirena išjungiama.

Įrenginio informacijos peržiūra

➤ Jei norite peržiūrėti įrenginio informaciją

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite įrenginį. Rodomi nustatymai.

4. Slinkite žemyn iki versijos antraštės ir peržiūrėkite programinės įrangos versiją, techninės įrangos versiją ir serijos numerį.

Kameros paleidimas iš naujo

➤ Jei norite iš naujo paleisti kamerą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

4. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Paleisti iš naujo**. Kamera bus paleista iš naujo.

Kameros pašalinimas iš paskyros

➤ Jei iš savo paskyros norite pašalinti kamerą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

Nustatymai

Rodomi kameros nustatymai.

4. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.
Kamera pašalinta iš jūsų paskyros, o jos nustatymai – ištrinti.

7. Prenumeratos plano valdymas

Į kiekvienos „Arlo“ kameros komplektą įeina nemokama pagrindinė paslauga, kuri suteikia pagrindines funkcijas. Kai suaktyvinate savo kamerą, galite pasirinkti „Basic“, „Premier“ ir „Elite“ paslaugų planus.

Prenumeratos planai

Jei pasirinksite mokamą paslaugą, turėsite daugiau kameros panaudojimo galimybių – ji geriau atitiks jūsų konkrečius poreikius. Priklausomai nuo jūsų paslaugos, galite pridėti daugiau kamerų, praplėsti debesų saugyklą ar dalintis įrašais su draugais ir šeima. Daugiau informacijos apie paslaugų planus rasite <http://bit.ly/1AQGR9k>.

Savo prenumeratos planą į „Basic“ ar „Premier“ galite pasikeisti bet kuriuo metu. Jei keisite iš mokamos prenumeratos lygio į aukštesnį, sistema paskaičiuos nepanaudotą dabartinio periodo dalį ir išskaičiuos šį proporcingai apskaičiuotą kiekį iš bendros prenumeratos plano keitimo kainos.

Paslaugų plano atnaujinimas

Mėnesio planai automatiškai atnaujinami kas mėnesį, kol nepasikeisite į metinį planą ar neatšauskite jo. Pakeitimai įsigalioja kitą atsiskaitymo ciklą. Metiniai planai atnaujinami automatiškai pagal numatytuosius nustatymus, tačiau gali būti sukonfigūruoti taip, kad baigtųsi einamųjų metų pabaigoje.

Pakeiskite savo prenumeratos planą į „Retail“ ar „Business“

➤ Jei norite pasirinkti „Premier“ ar „Elite“ prenumeratos planą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Naršyklės adreso juostoje taip pat galite įvesti arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

3. Po paskyra spustelėkite **Prenumerata**. Rodomas prenumeratos puslapis.

Režimai, taisyklės ir išmanūs Prenumeratos plano valdymas

4. Spustelėkite **Naujovinti dabar**.

Prenumeratos plano puslapyje rodomos „Retail“ ir „Business“ parinktys.

5. Norėdami pakeisti į „Premier“ ar „Elite“ planą, po planu spustelėkite **Pasirinkti**.

6. Norėdami pakeisti į „Advanced“, „Professional“ ar „Enterprise“ planą, pasirinkite **„For Business“ (Verslui)**. Tada po planu spustelėkite **Pasirinkti**.

7. Norėdami pakeisti prenumeratos planą, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Kai jūsų mokėjimas bus apdorotas, prenumeratos puslapyje bus atnaujinta paslaugos lygio informacija.

8. DUK bei gedimų paieška ir šalinimas

DUK apie bateriją

Kaip įkrauti „Arlo Pro“ bateriją?

Gamykloje „Arlo Pro“ baterija yra visiškai įkraunama. Maitinimo adapterio kabelį galite naudoti baterijai įkrauti, kai juo kamera įjungiama į elektros lizdą. Baterijai įkrauti taip pat galite naudoti „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę (parduodama atskirai). Norėdami, kad „Arlo Pro“ kamera veiktų nepertraukiamai, galite įsigyti atsarginę bateriją ir įkrovimo stotelę. Tad, kai krausite naudojamą bateriją, visiškai įkrautą atsarginę bateriją galėsite įdėti į „Arlo Pro“ kamerą. Įkrovimo stotelė vienu metu gali įkrauti dvi baterijas.

Ką reikia žinoti apie „Arlo“ kamerų naudojimą esant šaltam orui?

Šaltis gali turėti įtakos baterijos galingumui dėl baterijos cheminių savybių. Tai reiškia, kad „Arlo“ kamerai esant lauke žemoje temperatūroje galite pastebėti, kad kameros baterija veiks trumpiau nei tikimasi pagal baterijos galingumą.

Kodėl viena „Arlo“ kameros baterija išsenka greičiau nei kita „Arlo“ kameros baterija?

Savo „Arlo“ kamerą galite naudoti įvairioje aplinkoje. Tačiau jūsų aplinkoje gali būti elementų, kurie turi įtakos baterijos tarnavimo laikui. Kai kuriose vietose, kuriose įrengsite „Arlo“ kameras, jos naudos daugiau baterijos energijos nei kitose. Atkreipkite dėmesį į šiuos pavyzdžius.

„Arlo“ kameros gerai veikia tamsoje. Judesio stebėjimui tamsoje jos naudoja infraraudonųjų spindulių jutiklius, todėl sunaudoja daugiau baterijos energijos nei kameros,

Režimai, taisyklės ir išmanūs

stebinčios judesį gerai apšviestoje patalpoje.

„Arlo“ kameros gerai veikia, kai jos nuo bazinės stotelės nutolusios iki 90 metrų. Tačiau kameros, įrengtos toliau nuo bazinės stotelės, naudoja daugiau baterijos energijos, nei kameros, įrengtos netoli bazinės stotelės.

Naudodami „Arlo“ kameras, galite pasirinkti vaizdų, kuriuos įrašote, kokybės lygį. Kameros, nustatytos įrašyti aukštos kokybės vaizdus, naudoja daugiau baterijos energijos nei kameros, kuriose nustatytas žemos kokybės vaizdo įrašymas.

Ar mano „Wi-Fi“ interneto aplinka turės įtakos mano „Arlo“ kameros baterijai?

Taip. Jei jūsų „Wi-Fi“ interneto aplinka triukšminga, „Arlo“ kameros baterija gali greičiau išsekti. Naudokite „Wi-Fi“ interneto analizatorių, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ interneto triukšmą savo aplinkoje.

Koks yra „NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas?

„NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas – nuo 4 iki 6 mėnesių, jei jos naudojamos normaliomis sąlygomis. Šis laikas gali būti pailgintas jas naudojant optimaliomis sąlygomis – kai naudojate pagrindinius nustatymus ir laikotės tam tikrų taisyklių. „Arlo Pro“ kameros siūlo geriausią baterijos tarnavimo laiką, kada kamera nustatyta įrašyti aptiktą judesį.

Kiek laiko užtrunka įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamą bateriją?

Jei „Arlo Pro“ baterija įkraunama ją įstačius į kamerą, nuo 0 % iki visiško įkrovimo užtrunka 2,5 val. Vienai „Arlo Pro“ įkraunamai baterijai įkrauti, kai ji įkraunama su „Arlo Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 2,74 val. Dviem „Arlo Pro“ įkraunamoms baterijoms įkrauti, kai jos įkraunamos su „Arlo Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 5,43 val.

Kaip galiu pailginti „NETGEAR Arlo Pro“ kameros baterijos tarnavimo laiką?

Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, atsižvelkite į šiuos patarimus:

- patikrinkite savo „NETGEAR Arlo Pro“ belaidės kameros galingumo valdymo nustatymus. Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, pasirinkite **Ilgiausio baterijos eksploatavimo** nustatymą. Šis nustatymas vaizdo kokybę „paaukoja“ ilgesniam baterijos tarnavimo laikui. Jei norite geriausios vaizdo kokybės, rinkitės **Geriausio vaizdo įrašo** nustatymą. Šis nustatymas sutrumpina baterijos tarnavimo laiką, tačiau suteikia aukščiausios kokybės vaizdus. Norėdami subalansuoti baterijos tarnavimo laiką ir vaizdo kokybę, pasirinkite **Optimalų** nustatymą. Norėdami naudotis **Energijos valdymo** nustatymais, prisijunkite prie savo „Arlo“ paskyros, pasirinkite **Nustatymai > Kameros nustatymai** ir pasirinkite kamerą.
- Normalus naudojimas yra toks: keturios minutės žiūrėjimo arba keturios minutės įrašymo per dieną, kai „Arlo Pro“ belaidėje kameroje nustatytas **Optimalus** nustatymas.
- Atsižvelgiant į jūsų konkretų naudojimą, rezultatai gali būti kitokie.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „NETGEAR Arlo Pro“ belaidės kameros atstumas nuo bazinės stotelės taip pat gali turėti įtakos kameros baterijos tarnavimo laikui.

Transliacijos kokybės valdymas

Priklausomai nuo **Energijos valdymo** nustatymo, kinta kokybės ir interneto pralaidumo reikalavimai. Kadryų dažnis priklauso nuo to, ar kamera veikia naktinio matymo režimu, ar ne. Kiekvienos energijos valdymo būsenos nustatymai pateikti žemiau.

Kamera, esant kiekvienam iš šių Energijos valdymo nustatymų, pradeda veikti konkrečia sparta ir kadryų dažniu.

Dienos režimas

- **Geriausias vaizdas:** 600 kbps prie 24 fps
- **Optimalus:** 300 kbps prie 24 fps
- **Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas:** 200 kbps prie 24 fps

Naktinis režimas

- **Geriausias vaizdas:** 600 kbps prie 15 fps
- **Optimalus:** 300 kbps prie 15 fps
- **Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas:** 200 kbps prie 15 fps

Atsižvelgiant į interneto pralaidumą, „Arlo Pro“ belaidė sistema arba padidins vaizdo kokybę, arba ją sumažins.

Informacija, kaip nustatyti jūsų kameros skiriamąją raišką, pateikta **57 psl. skyriuje** *Skiriamosios raiškos keitimas*.

Jei negalite matyti vaizdo transliacijų naršyklėje

Norint matyti „Arlo“ kamerų transliacijas žiniatinklyje, reikalingas naujausios versijos „Adobe Flash“ papildinys. Įsitikinkite, kad jūsų naršyklė neblokuoja šio papildinio ir kad jo versija yra naujausia.

Jūsų maršrutizatorius gali blokuoti prievadus, į kuriuos „Arlo“ siunčia duomenis. Norėdami užtikrinti, kad „Arlo“ visada turėtų interneto ryšį, privalote nuolat laikyti atvirus 443 ir 80 savo maršrutizatoriaus prievadus.

Norėdami nustatyti vaizdo transliacijos problemas, žiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

„Wi-Fi“ interneto signalo trukdžiai

Aplinka, kurioje yra daug „Wi-Fi“ interneto tinklų, „Wi-Fi“ interneto įrenginių ar dažnių, gali sukelti jūsų „Arlo“ sistemos signalų trukdžius. Sumažinkite tinklų, „Wi-Fi“ interneto įrenginių

Režimai, taisyklės ir išmanūs

skaičių ir perduodamus dažnius toje vietoje, kurioje yra įrengta jūsų bazinė stotelė ir kameros.

Taip pat įrenkite kamerą bent 3 metrų nuo bazinės stotelės atstumu, o tarp kamerų palikite bent 2 metrų atstumą. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis, kad „Wi-Fi“ interneto signalai tarp įrenginių netrukdytų vieni kitiems.

Ne ryšio zonoje

Įsitikinkite, kad jūsų bevielė kamera yra ne toliau kaip 90 metrų nuo bazinės stotelės. Veikimo laukas gali būti ir mažesnis, jei tarp kameros ir bazinės stotelės yra metalinių objektų, storų sienų ar lubų.

Įsitikinkite, kad toje vietoje, kurioje ketinate įrengti kameras, jos rodo tris ar keturis signalo stiprumo stulpelius. Kameros gali veikti, kai signalo stiprumas yra vienas ar du stulpeliai, tačiau tokiomis sąlygomis dėl svyravimų aplinkoje kamera kartais gali patekti į ne ryšio zoną.

Senkanti baterija

Įkraukite arba pakeiskite „Arlo Pro“ kameros bateriją, kad jos įkrovos lygis būtų ne mažesnis nei du stulpeliai. Dėl senkančios baterijos kameros transliuojamas vaizdas gali strigti.

Jei negaunami momentiniai pranešimai telefone

Norėdami savo išmaniajame telefone arba mobiliajame įrenginyje gauti „Arlo“ momentinius įspėjimus, privalote prisijungti prie „Arlo“ programėlės. „Arlo“ užregistruos jūsų įrenginį ir jam bus siunčiami momentiniai pranešimai į ekraną. „Arlo“ įspėjimus gausite, net jei jūsų įrenginys veiks miego režimu. Jei iš programėlės atsijungėte, o ne išėjote, privalote vėl prisijungti prie programėlės.

Jei atlikote visus šiuos veiksmus ir vis tiek negaunate „Arlo“ įspėjimų, susisieki su NETGEAR pagalbos centru.

Įjungtos apsaugos režimų taisyklių patikrinimas

Patikrinkite režimų taisykles. Įsitikinkite, kad įjungtos apsaugos režime ar jūsų sukurtame režime, jei tokį sukūrėte, įjungti momentiniai pranešimai į mobiliojo telefono ekraną.

- **Jei norite patikrinti, ar yra įjungti momentiniai pranešimai į telefono ekraną įjungtos apsaugos režime**

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  ikoną  .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

2. Spustelėkite **Režimas** mygtuką.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Pasirinkite kamerą.

Rodomas režimų sąrašas.

4. Šalia apsaugos būsenos **Ijungta**, spustelėkite **Redaguoti**  .
5. Rodomas **Redaguoti taisyklę** puslapis.
6. Įsitikinkite, kad po **Ispėjimas** pažymėtas langelis **Momentinis pranešimas**.
7. Jei atlikote pakeitimų, spustelėkite **Išsaugoti**. Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „iOS“ įrenginyje

Įsitikinkite, kad jūsų „iOS“ įrenginyje yra suaktyvintas „Arlo“ programėlės momentinių pranešimų (angl. *notifications*) priėmimas. „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose momentinius „Arlo“ programėlės pranešimus galima išjungti.

➤ Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „iOS“ įrenginiuose

1. „iOS“ įrenginyje bakstelėkite **Nustatymai** piktogramą.
2. Bakstelėkite **Pranešimai > Arlo**.

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas.

3. Įsitikinkite, kad pasirinkote **Leisti pranešimus**.
4. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „Android“ įrenginyje

➤ Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „Android“ įrenginiuose

1. „Android“ įrenginyje bakstelėkite **Nustatymai** piktogramą.
2. Bakstelėkite **Programėlių tvarkyklė > Arlo**.

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

3. Įsitikinkite, kad įjungtas **Rodyti pranešimus** nustatymas.
4. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Jei atsisakėte momentinių pranešimų programėlės įdiegimo metu

Kai pirmą kartą diegiate „Arlo“ programėlę, tam, kad gautumėte įspėjimus, privalote pasirinkti **Leisti**, kai jūsų paklausia, ar norite leisti, kad „Arlo“ siųstų momentinius pranešimus į telefono ekraną. „iOS“ programėlėje, kai atsakote į šią užklausą, ji daugiau neberodoma, nebent įrenginys būtų atkuriamas iš naujo ar programėlė būtų pašalinta mažiausiai vienai dienai.

Jei „iOS“ įrenginyje atsakėte „ne“, pašalinkite programėlę, palaukite vieną dieną, iš naujo įdiekite programėlę ir pasirinkite **Leisti** pranešimus. Jei nenorite laukti dienos, kol galėsite iš naujo įdiegti programėlę, savo įrenginyje dienos simuliacijai galite panaudoti sistemos laikrodį. Nustatykite sistemos datą viena diena į priekį, išjunkite savo įrenginį ir vėl jį įjunkite. Iš naujo įdiegę programėlę, nustatykite datą sistemos laikrodyje tinkamai.

Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto

Norėdami nustatyti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, bazinės stotelės priekyje patikrinkite interneto LED indikatorius.

- Jei interneto LED indikatorius šviečia žaliai, bazinė stotelė prijungta prie interneto.
- Jei interneto LED indikatorius šviečia geltona spalva, bazinė stotelė neprijungta prie interneto.

Jei nesate šalia savo „Arlo“ bazinės stotelės, prisijunkite prie savo paskyros „Arlo“ programėlėje.

- Jei galite peržiūrėti transliacijas iš kiekvienos „Arlo“ belaidės kameros, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto.
- Jei matote klaidos pranešimą (pvz., **Bazinė stotelė neprijungta prie interneto**), o ne vaizdo transliaciją, jūsų bazinė stotelė nėra prijungta prie interneto.

Jei bazinė stotelė neprijungta prie interneto

Jei nesate tikras, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, žr. 73 psl. skyrių *Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto*.

- Jei norite nustatyti bazinės stotelės interneto ryšio gedimą

Režimai, taisyklės ir išmanūs

1. Patikrinkite LAN tinklo kabelį.

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir maršrutizatorių. Taip pat patikrinkite, ar naudojate kartu su „Arlo“ sistema gautą LAN tinklo kabelį.

2. Patikrinkite maitinimo adapterį.

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir kištukinį lizdą.

3. Pabandykite kitam įrenginiui, kuris tiesiogiai prijungtas prie maršrutizatoriaus, įjungti interneto ryšį. Tai išbandykite tik su įrenginiu, kuris prijungtas su LAN tinklo kabeliu, o ne naudoja „Wi-Fi“ internetą (galite išjungti „Wi-Fi“ internetą, kad užtikrintumėte, jog įrenginys prijungtas tik LAN tinklo kabeliu). Įsitikinkite, kad su šiuo įrenginiu galite naršyti internete. Atlikite šiuos veiksmus:

- jei šiame įrenginyje negalite naršyti internete, būtina atkurti maršrutizatoriaus interneto ryšį,
- jei šiame įrenginyje galite naršyti internete, tęskite gedimų šalinimą pagal toliau einančius punktus.

4. Išjunkite savo bazinę stotelę.

Iš elektros lizdo išjunkite maitinimo adapterį, palaukite vieną minutę ir vėl jį įjunkite. Bazinė stotelė įsijungs po vienos ar dviejų minučių. Jei „Power“ ir „Internet“ LED indikatoriai šviečia žaliai, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto. Jei interneto LED indikatorius šviečia geltona spalva, tęskite gedimų šalinimą.

5. Patikrinkite savo maršrutizatoriaus DHCP nustatymus ir prijungtų įrenginių (angl. *client list*) sąrašą.

Įsitikinkite, kad DHCP yra įjungtas, o maršrutizatoriaus DHCP prijungtų įrenginių sąrašas į bazinę stotelę perdavė IP adresą. (Jei taip, bazinė stotelė yra prijungtų įrenginių sąraše). Daugiau informacijos rasite maršrutizatoriaus instrukcijoje.

6. Jei anksčiau savo bazinę stotelę galėjote prijungti prie interneto, o dabar – ne, patikrinkite maršrutizatoriaus saugos nustatymus ir programinę įrangą. Įsitikinkite, kad po paskutinio sėkmingo prisijungimo nebuvo atlikta jokių pakeitimų.

Galbūt reikėtų laikinai sumažinti maršrutizatoriaus saugos nustatymus ar bazinėje stotelėje nustatyti DMZ (apsaugos priemonė siekiant išvengti įsibrovimų į tinklą), kad pašalintumėte ugniasienės apribojimus. Jei atliksite šiuos pakeitimus, išjunkite savo bazinę stotelę, kaip aprašyta 4 punkte.

7. Patikrinkite, ar jūsų maršrutizatoriuje atidaryti 443 ir 80 prievadai.

Pastaba. Jei interneto aplinkos nenorite tvarkyti patys, susisiekite su savo IT skyriumi dėl

Režimai, taisyklės ir išmanūs

pagalbos su ugniasiene ar maršrutizatoriaus konfigūracijomis. „Arlo“ bazinė stotelė negali prisijungti per daugumą tarpinių (angl. *proxy*) serverių. Kreipkitės į savo IT komandą ar interneto paslaugų tiekėją pagalbos, kaip apeiti tarpinį serverį. Paprašykite, kad būtų užtikrinta, kad 443 ir 80 prievadai būtų atviri.

8. Atlikite bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą.

Daugiau informacijos pateikta **76 psl.** skyriuje „*Arlo*“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas.

Jei vis dar nepavyksta bazinės stotelės prijungti prie interneto, aplankykite support.arlo.com ir pateikite šio gedimo užklausą. Aprašykite, kokius veiksmus atlikote, ir pateikite šią informaciją:

- bazinės stotelės serijos numerį,
- naudotojo vardą (el. pašto adresą, kurį naudojote užregistruoti „Arlo“ paskyrą),
- interneto paslaugų tiekėjo pavadinimą,
- interneto ryšio tipą (DSL, kabelis ir t. t.) ir spartą („Arlo“ būtina bent 1 Mbps sparta),
- interneto maršrutizatoriaus modelį,
- kitų įrenginių, tiesiogiai prijungtų prie maršrutizatoriaus, sąrašą,
- kada paskutinį kartą bazinę stotelę pavyko sėkmingai prijungti prie interneto.

Signalų stiprumas

Jei „Arlo Pro“ belaidės kameros signalas, siunčiamas į bazinę stotelę, yra silpnas, aptikto judesio įrašymas gali vėluoti.

Norėdami patikrinti, ar kameros signalas yra pakankamai stiprus, patikrinkite kameros LED indikatorius ant bazinės stotelės. Jei jis mirksi geltona spalva, bazinė stotelė fiksuoja mažą duomenų perdavimo spartą. Tai reiškia, kad kamera yra per toli nuo bazinės stotelės.

Norėdami padidinti signalo stiprumą atlikite šiuos veiksmus:

- Pastatykite bazinę stotelę tokioje vietoje, kur ji visų jūsų kamerų atžvilgiu būtų centre.
- Kameras įrenkite daugiausia 90 metrų atstumu nuo bazinės stotelės.

Didžiausio veikimo lauko diapazoną sumažina kiekviena siena, lubos ar kitas didelis objektas, esantis tarp kameros ir bazinės stotelės. Labiausiai signalo stiprumą silpnina šios medžiagos:

- neįprastai storos sienos ir lubos,
- plytos,
- betonas,
- akmuo,

Režimai, taisyklės ir išmanūs

- keramika,
- stiklas, ypač veidrodžiai,
- metalas,
- dideli kiekiai vandens, pvz., vanduo akvariume ar šildytuve.
- Kameras įrenkite toliau nuo tokių įrenginių, kaip belaidžių telefonų bazės, kūdikių stebėjimo kameros ar mikrobangų krosnelės.
- Nelaikykite „Arlo“ sistemos šalia daugiafunkcinių „Wi-Fi“ interneto maršrutizatorių. Kiti „Wi-Fi“ interneto pagrindu veikiantys įrenginiai taip pat gali trikdyti „Arlo“ „Wi-Fi“ signalą.

„Arlo“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atlikus gamyklinių nustatymų atkūrimą, bus atkurti bazinės stotelės numatytieji nustatymai bei iš jūsų „Arlo“ paskyros pašalintas jos serijos numeris.

➤ Kaip atlikti bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą

1. Sąvaržėle ar kitu panašiu daiktu paspauskite ir apie 10 sekundžių paspaudę laikykite mygtuką „Reset“ (atkurti), esantį bazinės stotelės galinėje dalyje.

Kai bazinės stotelės nustatymai bus atkurti, bazinės stotelės priekyje esantys LED indikatoriai pradės mirksėti geltona spalva. Kai indikatoriai nustos mirksėti geltona spalva, bazinė stotelė automatiškai bus paleista iš naujo ir pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros.

2. Kai „Power“ ir „Internet“ LED indikatoriai šviečia žaliai, savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą ir prisijunkite prie savo „Arlo“ paskyros.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite **netgear.com**.

3. Spustelėkite **Paruošti sistemą iš naujo**.
4. Laikykites nustatymų instrukcijų.

Jei jūsų „Arlo“ kameros buvo susietos su bazine stotele, jas reikės susieti iš naujo. Daugiau informacijos pateikta **11 psl.** skyriuje *Kamerų susiejimas su bazine stotele*.

9. Įkraunamos baterijos sauga

„Arlo Pro“ įkraunamų baterijų saugos taisyklės

Režimai, taisyklės ir išmanūs

„Arlo Pro“ belaidėse aukštos raiškos (HD) apsaugos kameroje naudojamos įkraunamos baterijos, todėl kamerą galite naudoti bet kur. Tačiau BET KURIOS baterijos, jei jos yra ardamos, praduriamos, pjaustomos, traiškomos, paveikiamos trumpojo jungimo, deginamos ar veikiamos vandens, gali SPROGTI, UŽSIDEGTI ir NUDEGINTI, todėl jas naudokite atsargiai.

Norėdami saugiai naudoti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, laikykitės šių nurodymų:

- atsargines baterijas VISADA laikykite vėsioje, sausoje ir vėdinamoje vietoje;
- prieš įdėdami naujas baterijas, VISADA įsitikinkite, kad baterijos skyrius yra švarus ir be šiukšlių;
- VISADA įsitikinkite, kad baterijos kontaktai dera;
- baterijas VISADA laikykite vaikams neprieinamoje vietoje;
- šalindami panaudotas baterijas, VISADA laikykitės vietos atliekų tvarkymo ir perdirbimo įstatymų;
- norėdami įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, VISADA naudokite „Arlo Pro“ maitinimo adapterį arba „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę (parduodama atskirai);
- NIEKADA „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų nelaikykite kišenėje, rankinėje ar kitoje talpykloje, ypač, jei joje yra metalinių objektų;
- NIEKADA nelaikykite „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų su pavojingomis ar degiomis medžiagomis;
- prieš naudojimą, naudojant ir po naudojimo BŪTINA užtikrinti, kad „Arlo Pro“ įkraunama baterija ar baterijos skyrius nebūtų šlapias (atsiminkite, kad pati kamera yra atspari oro sąlygoms, tačiau jos vidinis baterijos skyrius ir pačios baterijos – ne);
- NIEKADA savo „Arlo Pro“ įkraunamos baterijos neardykite, netraiškykite, venkite trumpojo jungimo, nemeskite jos į ugnį ir vandenį ir nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Įkraunamos baterijos sauga

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelės saugos taisyklės

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelė yra parduodama atskirai. Įkrovimo stotelę galite naudoti pakrauti vieną ar dvi „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas. Daugiau informacijos apie „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę pateikta instrukcijose, kurios pateiktos „Arlo Pro“ įkrovimo stotelės komplekte.

Naudodami „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę, vadovaukitės šiais nurodymais, kitaip galite susižeisti, sugadinti turtą, patirti elektros smūgį ir pan.

- „Arlo Pro“ įkrovimo stotelėje kraukite tik su ja suderinamas „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas. Jei krausite kitas baterijas, iš jų gali

Režimai, taisyklės ir išmanūs

ištekėti elektrolitai, jos gali įtrūkti ar sprogti.

- Įkroviklį naudokite tik sausoje vietoje. Saugokite jį nuo lietaus, sniego ar per didelės drėgmės.
- Nenaudokite įkrovimo stotelės, jei ji ar jos laidas yra pažeisti.
- Įkrovimo stotelės neardykite, nemodifikuokite ir nenaudokite kaip energijos šaltinio.
- Neardykite baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Nedėkite jos kitu galu, nemaišykite su naudotomis ar kito tipo baterijomis ar trumpojo jungimo grandinės baterija. Baterija gali užsidegti, sprogti, ištekėti, įkaisti, todėl galite susižeisti.

Teritorijos ribų nustatymas

Teritorijos ribos – tai virtuali užtvara, padedanti sužinoti, jei kas nors įeina arba išeina iš nustatytos zonos. „Arlo“ teritorijos ribų nustatymo funkciją taip pat galite naudoti norėdami įjungti ar išjungti apsaugos būseną ar atnaujinti tvarkaraščio režimus, kai jūsų mobilusis įrenginys yra kamerų veikimo zonoje arba už jos ribų.

Norėdami nustatyti teritorijos ribas privalote naudoti savo mobiliąjį įrenginį ir leisti „Arlo“ programėlei sekti jūsų buvimo vietą.

Mobiliojo įrenginio konfigūravimas

➤ **Jei mobiliąjį įrenginį norite sukonfigūruoti tikslesniam teritorijos ribų nustatymui**

3. Įjunkite GPS arba buvimo vietos nustatymo paslaugas, kad „Arlo“ galėtų rasti jūsų įrenginį.
4. Įjunkite „Wi-Fi“ internetą.

Teritorijos ribų nustatymas pirmą kartą ir režimų nustatymas

➤ **Jei norite pirmą kartą nustatyti teritorijos ribas ir režimus**

13. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Rodomas įrenginių puslapis.

14. Bakstelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

15. Spustelėkite kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.

16. Bakstelėkite **Teritorijos ribų nustatymas**.

Rodoma eilutė „Arlo“ norėtų naudoti jūsų buvimo vietą.

17. Spustelėkite **Leisti**.

Teritorijos ribų nustatymas veikia, tik jei „Arlo“ gali nustatyti jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietą. **Buvimo vietos adreso** puslapyje rodomas jūsų dabartinis adresas.

18. Norėdami pakeisti adresą, bakstelėkite **Adreso** laukelį, įveskite savo buvimo vietos adresą ir bakstelėkite **Kitas**.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

Teritorijos ribų spindulys rodomas kaip „Vidutinis“.

19. Norėdami pakeisti spindulio dydį, bakstelėkite **Spindulio** piktogramą, pasirinkite spindulio ilgį ir bakstelėkite **Kitas**.

Spindulio ilgio parinktys yra šios: **Mažas**, **Vidutinis** arba **Didelis** (maždaug 150 metrų, 250 metrų ir 500 metrų atitinkamai).

20. Įveskite buvimo vietos pavadinimą ir bakstelėkite **Kitas**.

Režimo „Ne namuose“ puslapyje rodomas galimų režimų sąrašas. Režimą „Ne namuose“ kamera naudoja, kai jūsų nėra jūsų nurodytoje buvimo vietoje.

21. Pasirinkite režimą „Ne namuose“ ir bakstelėkite **Kitas**.

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra ne teritorijoje, „Arlo“ įrenginys persijungia į režimą „Ne namuose“. Dauguma žmonių, kai jų nėra namie, pasirenka **Ijungtos apsaugos režimą** arba **Sukurtą režimą**.

22. Pasirinkite režimą „Namuose“ ir bakstelėkite **Kitas**.

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra zonoje, „Arlo“ įrenginys persijungia į režimą „Namuose“. Dauguma žmonių, kai jie yra namie, pasirenka **Išjungtos apsaugos režimą** arba **Sukurtą režimą**.

Jei naudojate daugiau nei vieną veikiantį mobilių įrenginį, jūsų gali paprašyti pasirinkti mobilių įrenginį, prie kurio norite prijungti „Arlo“ įrenginį.

23. Norėdami pasirinkti pageidaujamą mobilių įrenginį, bakstelėkite įrenginį, po to – **Kitas**.

24. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius įrenginius

Jei „Arlo“ sistemoje teritorijos ribas norite nustatyti naudodami kelis mobiliuosius įrenginius, įsitikinkite, kad atitinka reikalingos sąlygos. Tada atlikite veiksmus, kad mobiliaisiais įrenginiais galėtumėte nustatyti teritorijos ribas.

Įsitikinkite, kad atitinka šios sąlygos:

- jūsų „Arlo“ įrenginiai prijungti prie interneto,
- įjungta teritorijos ribų nustatymo funkcija,
- jūsų draugo mobilusis įrenginys yra pridėtas prie jūsų paskyros.

Daugiau informacijos, kaip pridėti įrenginius, **skaitykite 47 psl.**

Režimai, taisyklės ir išmanūs

skyriuje *Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas draugų mobiliuosiuose įrenginiuose*.

- (Būtina, kai jūsų draugas nori naudoti teritorijos ribas) Jūsų draugas savo mobiliajame įrenginyje turi būti prisijungęs prie „Arlo“ programėlės ir įjungęs GPS arba buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas draugų mobiliuosiuose įrenginiuose

- Jei norite draugų mobiliuosiuose įrenginiuose įjungti arba išjungti teritorijos ribų nustatymą

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Bakstelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

10. Spustelėkite kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.

11. Šalia **Teritorijos ribų nustatymas** bakstelėkite **Redaguoti**  piktogramą.

Rodomas teritorijos ribų nustatymo puslapis.

12. Bakstelėkite **Įjungti įrenginiai**.

Įjungtų įrenginių puslapyje rodomas mobiliųjų įrenginių, kuriais galima nustatyti teritorijos ribas, sąrašas.

13. Bakstelėkite mobiliuosius įrenginius, kuriuose norite įjungti teritorijos ribų nustatymą.

Įjungus teritorijos ribų nustatymą, šalia įrenginio pavadinimo atsiranda varnelė.

Pastaba. Įrenginio buvimo vieta rodoma kaip **Zonoje** arba **Už zonos ribų**.

14. Norėdami išjungti teritorijos ribų nustatymo funkciją, dar kartą bakstelėkite mobilųjį įrenginį. Išjungus teritorijos ribų nustatymo funkciją, varnelė išnyksta.

Daugiau informacijos **Režimai, taisyklės ir išmanūs rasite 45 psl.** skyriuje *Teritorijos ribų nustatymas*.

Teritorijos ribų tikslumas

Siekiant tikslumo, įrenginys, nustatydamas teritorijos ribas, naudoja GPS, mobilųjį duomenų perdavimo ryšį ir „Wi-Fi“ interneto ryšį. Vietos aplinka turi įtakos teritorijos ribų nustatymui.

- Miesto aplinkoje, kurioje daug mobiliojo ryšio bokštų ir „Wi-Fi“ interneto maršrutizatorių, teritorijos ribų nustatymo tikslumas gali siekti 100–200 metrų.

Pastaba. Jei gyvenate dangoraižyje, teritorijos ribų nustatymo funkcija gali veikti nepatikimai dėl GPS netikslumų. Šiuo atveju gali padėti didžiausio spindulio nustatymas.

- Užmiesčio vietovėse, kuriose mobiliojo ryšio bokštų ir bevielio interneto maršrutizatorių nedaug, teritorijos ribų nustatymo tikslumas gali siekti kelis šimtus metrų.

Norėdami užtikrinti tikslų teritorijos ribų nustatymą, įsitikinkite, kad jūsų mobilusis įrenginys atitinka šias sąlygas:

- įjungtas bevielis internetas,
- įjungtas GPS ar buvimo vietos nustatymo paslauga.

Teritorijos ribų nustatymas pagal „pirmąjį įeinantįjį ir paskutinį išeinantįjį“

„Arlo“ teritorijos ribų nustatymui naudoja „pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ principą. „Pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ funkcija leidžia jums įeiti į namus ir iš jų išeiti nesirūpinant, kad bus įjungta arba išjungta jūsų „Arlo“ kamerų apsaugos būseną. Pavyzdžiui, jei jūsų šeimos narys iš namų išeina anksčiau nei jūs, „Arlo“ kamerų apsaugos būseną lieka išjungta, nes jūs vis dar namuose arba teritorijos ribose. Kai jūs išeinatė iš namų ir abu mobilieji įrenginiai yra už teritorijos ribų, įsijungia „Arlo“ kamerų apsaugos būseną.

Daugiau informacijos apie kelių įrenginių valdymą pateikta **46 psl.** skyriuje *Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius įrenginius*.

Suplanuokite savo kameros taisykles

Galite nustatyti tvarkaraštį, pagal kurį kameros automatiškai įsijungs ir išsijungs. Tvarkaraštis atsinaujina kas savaitę. Pavyzdžiui, antradienio tvarkaraštis kartojamas kiekvieną antradienį, kol tvarkaraščio funkcija yra įjungta. „Arlo“ yra iš anksto sukonfigūruotas šis tvarkaraštis:

- **Nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 17:00.** Visi

Režimai, taisyklės ir išmanūs
judesio jutikliai įjungti.

- **Visas kitas laikas.** Visi judesio jutikliai išjungti.

Tvarkaraščio pridėjimas

➤ **Jeigu norite pridėti kameros tvarkaraštį**

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jeigu naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite
arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

10. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas
galimų režimų sąrašas.

11. Spustelėkite **Tvarkaraštis**.



Pasirinktas tvarkaraščio režimas.

12. Šalia

Schedule							+
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM							
2:00 AM							
4:00 AM							
6:00 AM							
8:00 AM		8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	
10:00 AM							
12:00 PM							
2:00 PM							
4:00 PM							
6:00 PM							
8:00 PM							
10:00 PM							

13. Spustelėkite **+ Pridėti**.

taisyklės ir išmanūs

14. Nustatykite dienas ir laiką ir spustelėkite **Išsaugoti**.

Tvarkaraštis buvo įrašytas.

Tvarkaraščio redagavimas

➤ Jei norite redaguoti tvarkaraštį

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

10. Bakstelėkite ir spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą.

Rodomas galimų režimų sąrašas.


11. Spustelėkite **Tvarkaraštis**.



12. Šalia

	Schedule +						
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM							
2:00 AM							
4:00 AM							
6:00 AM							
8:00 AM		8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	8:00 AM - 4:59 PM Armed	
10:00 AM							
12:00 PM							
2:00 PM							
4:00 PM							
6:00 PM							
8:00 PM							
10:00 PM							

13. Spustelėkite tvarkaraštį.

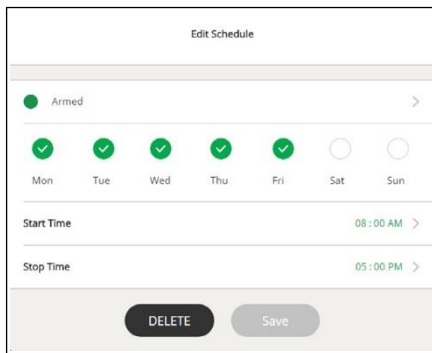

na, taisyklės ir išmanūs

14. Pakeiskite pradžios ir pabaigos laiką ir spustelėkite arba bakstelėkite **Išsaugoti**.

Tvarkaraštis buvo įrašytas.

Režimo pridėjimas

Galite pridėti naujus režimus, kurie nurodys „Arlo Pro“ kamerai, ką daryti konkrečiose situacijose. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad „Arlo Pro“ kamera filmuotų, kai suaktyvinamas judesio jutiklis, ir apie tai jus įspėtų el. laišku.

Galite naudoti taisykles, kurias sukūrėte režimuose ir tvarkaraščiuose, ir pagal savo poreikius pritaikytumėte „Arlo Pro“ sistemą. „Arlo Pro“ kameros galite sukurti po vieną taisyklę kiekvienam režimui.

➤ Kaip pridėti kameros režimą

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

2. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

3. Spustelėkite kamerą.

4. Spustelėkite **Pridėti režimą**.

Rodomas naujo režimo puslapis.

5. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas **Suaktyvinti įrenginį** puslapis.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

6. Spustelėkite **Kai aptinkamas judesys** ir **Kai aptinkamas garsas** ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas judesio nustatymų puslapis.

7. Nustatykite judesio jautrumą.

Slankikliu galite reguliuoti judesio jutiklio jautrumą:

- jautrumo procentus padidinkite, jei norite padidinti „Arlo“ aptinkamų vaizdų skaičių;
- jautrumo procentus sumažinkite, jei norite sumažinti „Arlo“ aptinkamų vaizdų skaičių.

8. Spustelėkite **Kitas**.

Rodomas garso nustatymų puslapis.

9. Nustatykite garso jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas įrenginių puslapis.

10. Atsiradus užklausiai, nurodykite, ką kamera turi daryti, kai aptinka judesį ar garsą, ir spustelėkite **Kitas**.

Galite pasirinkti **Įrašyti vaizdo įrašą**, **Fotografuoti** arba **Nieko nedaryti**.

11. Atsiradus užklausiai, nurodykite, ar norite, kad jums būtų pranešta, kai aptinkamas judesys ar garsas.

Jei naudojate kompiuterio naršyklę, galite nustatyti įrašymo trukmę.

12. Spustelėkite **Kitas**.

Rodomas puslapis **Santrauka**.

13. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite **Kitas**. Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Sirenos suaktyvinimo taisyklės pridėjimas

Norėdami pridėti taisyklę, kuri apima sirenos suaktyvinimą, privalote pridėti naują režimą arba redaguoti esamą.

Pastaba. Tik „Arlo“ bevielės ir „Arlo Pro“ bevielės kameros, prijungtos prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės, gali suaktyvinti sireną.

Daugiau informacijos, kaip pridėti naują režimą, pateikta 51 psl. skyriuje **Pridėti režimą**.

Režimai, taisyklės ir išmanūs

➤ Jei norite pridėti sirenos suaktyvinimo taisyklę

11. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

12. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

13. Spustelėkite „Arlo Pro“ bazinę stotelę.

14. Šalia režimo bakstelėkite  arba spustelėkite >.

15. Po taisykle šalia kameros bakstelėkite  arba spustelėkite **Redaguoti**.

16. Pažymėkite **Ijungti sireną** langelį.

17. Šalia **Garso signalo** bakstelėkite  arba spustelėkite >.

18. Sirenos trukmę ir sirenos garsumą nustatykite slankikliais.

19. Bakstelėkite **Redaguoti taisyklę** arba spustelėkite **Atgal**.

20. Bakstelėkite **Atlikta** arba spustelėkite **Išsaugoti**.

Pastaba. Ši taisyklė nebus aktyvi, kol neįjungsite režimo, kuriame nurodėte sirenos suaktyvinimą.

Režimo su skirtingomis taisyklėmis kiekvienai kamerai pridėjimas

Belaidėje „Arlo Pro“ sistemoje tame pačiame režime galite sukurti kelias taisykles, kad kiekviena kamera atliktų skirtingus veiksmus ir siųstų skirtingus įspėjimus.

Taip pat galite naudoti tvarkaraščio režimą, kuris automatiškai skirtingu dienos ar savaitės metu suaktyvintų režimus. Daugiau informacijos apie tvarkaraščio režimą **pateikta 48 psl.** skyriuje *Tvarkaraščio pridėjimas*.

➤ Jei norite pridėti režimą su skirtingomis veiksmų ir įspėjimų taisyklėmis skirtingoms kameroms

21. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite

Rodomas įrenginių puslapis.

22. Spustelėkite **Režimas**.

Rodomas kamerų sąrašas.

23. Spustelėkite kamerą.

24. Spustelėkite **Pridėti režimą**.

Rodomas naujo režimo puslapis.

25. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite **Kitas**.

Rodomas **Suaktyvinti įrenginį** puslapis.

26. Spustelėkite „Arlo-Pro“ kamerą, kad pasirinktumėte ją kaip taisyklės suaktyvinamą įrenginį. Tada spustelėkite **Kitas**.
27. Jei norite, kad kamera atliktų veiksmą, kai aptinkamas judesys ar garsas, spustelėkite **Kitas**.

Kitu atveju išvalykite suaktyvinimo, kurio nenorite naudoti, langelį.
28. Jei kaip suaktyvinimo priežastį pasirinkote judesį, slankikliu nustatykite judesio jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.
29. Jei naudojate „Arlo-Pro“ belaidę kamerą ir kaip suaktyvinimo priežastį pasirinkote garsą, slankikliu nustatykite aptinkamo garso jautrumą ir spustelėkite **Kitas**.
30. Atsiradus užklausiai, nurodykite, ką daryti, kai aptinkamas judesys ar garsas.
Pastaba. Galite pasirinkti **Įrašyti vaizdo įrašą**, **Fotografuoti** arba **Nieko nedaryti**.
31. Jei norite, kad „Arlo-Pro“ bazinės stotelės sirena įsijungtų, kai įrenginys aptinka judesį ar garsą, pažymėkite **Įjungti sireną** langelį.
32. Jei pasirinkote **Įrašyti vaizdą**, slankikliu pažymėkite trukmę, kiek įrenginys įrašinės, kai aptiks judesį ar garsą, ir spustelėkite **Kitas**.
33. Jei pasirinkote **Įjungti sireną**, slankikliais nustatykite sirenos laiką ir garsumą ir spustelėkite **Kitas**.
Pastaba. Bazinės stotelės sirena yra labai garsi. Ilgalais sirenos poveikis gali sukelti negrįžtamą klausos praradimą. Todėl atidžiai sukurkite sirenos suaktyvinimo priežastis.
34. Pasirinkite pranešimus, kuriuos norite gauti, ir spustelėkite **Kitas**.
35. Jei pasirinkote įspėjimus gauti el. paštu, įveskite el. pašto adresą, į kurį norite gauti įspėjimą, ir spustelėkite **Kitas**.
36. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite **Išsaugoti**.
37. Jūsų naujas režimas buvo išsaugotas.
38. Režimo meniu šalia ką tik sukurto režimo bakstelėkite  arba spustelėkite **>**.
39. Spustelėkite **Pridėti taisyklę**.
40. Norėdami pridėti papildomą taisyklę su skirtingais suaktyvinamais įrenginiais, veiksmais ir įspėjimais, pakartokite veiksmus nuo 6 iki 16.

Nustatymai

Kiekvienai „Arlo-Pro“ belaidėi kamerai, kuri prijungta prie tos pačios bazinės stotelės, galite pridėti po vieną taisyklę.

7. Nustatymai

Galite pritaikyti sau „Arlo Pro“ nustatymus.

Prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą įjungimas ir išjungimas

„Arlo“ programėlė palaiko „Touch ID“ tapatybės nustatymą naudojant piršto atspaudus. Jei naudojate mobiliąjį įrenginį, kuriame įdiegta ši funkcija, galite įjungti arba išjungti prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą funkciją.

➤ **Jei norite įjungti arba išjungti prisijungimą prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą**

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  piktogramą .

7. Rodomas įrenginių puslapis.

8. Bakstelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

9. Bakstelėkite **Profilis**.

Rodomas profilio puslapis.

10. Bakstelėkite **Prisijunkite naudodami „Touch ID“**.

Bakstelėjus šį mygtuką, įjungiama arba išjungiama prisijungimo naudojant „Touch ID“ funkcija.

Laiko juostos keitimas

➤ **Jei norite pakeisti laiko juostą**

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **„Arlo“**  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių

sąrašas.

10. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

11. Spustelėkite **Laiko juosta**.

Rodomas laiko juostos puslapis.

12. Spustelėkite **Laiko juosta**.

13. Spustelėkite **Atlikta**.

Jei naudojate mobiliųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

14. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Kameros nustatymai

Kameros LED indikatoriaus išjungimas

„Arlo Pro“ kameros LED indikatorius šviečia skirtingomis spalvomis. Galite išjungti šį LED indikatoriu.



➤ Jei norite išjungti kameros LED indikatorių

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „**Arlo**“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

7. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių sąrašas.

8. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai

Nustatymai

9. Spustelėkite **Būsenos indikatorius**.

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

10. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Vaizdo įrašų skiriamosios raiškos keitimas

Numatytoji vaizdo įrašų skiriamoji raiška yra 720P. Galite keisti šį nustatymą, jei norite didesnės arba mažesnės skiriamosios raiškos. „Arlo Pro“ įrašų skiriamosios raiškos sumažinimas sumažina reikalingą „Wi-Fi“ interneto pralaidumą.

➤ **Jei norite pakeisti vaizdo įrašo skiriamąją raišką**

9. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

10. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

11. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

12. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite

Vaizdo įrašo nustatymai.

Rodomas vaizdo įrašų nustatymų puslapis.

13. Spustelėkite **Vaizdo įrašo raiška**.

Rodomas vaizdo įrašo raiškos puslapis.

14. Spustelėkite nustatymą.

15. Spustelėkite **Atlikta**.

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

16. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Naktinio matymo įjungimas ir išjungimas

Naktinio matymo režimu kamera automatiškai naudoja infraraudonųjų spindulių (IR) LED indikatorius, kad galėtų įrašyti vaizdą esant silpnam apšvietimui. Mes rekomenduojame išjungti naktinį matymą, jei „Arlo Pro“ kamera atgręžta į atspindinčius paviršius, pavyzdžiui, langus.

➤ **Jei norite įjungti arba išjungti naktinį matymą**

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

7. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

8. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

9. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite **Vaizdo įrašo nustatymai**.

Rodomas vaizdo įrašo nustatymų puslapis.

10. Spustelėkite **Naktinis matymas**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Garso nustatymai

Mikrofono išjungimas ir įjungimas

➤ **Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną**

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

Nustatymai

7. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**. Rodomas įrenginių sąrašas.

8. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

9. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite

Garso nustatymai.

Rodomas garso nustatymų puslapis.

10. Spustelėkite **Mikrofonas.**

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Garسيالكبئو nustatymų keitimas

Kameros nustatymuose galite įjungti arba išjungti garسيالكبئو bei reguliuoti garsą.

➤ **Jei norite pakeisti garسيالكبئو nustatymus**

7. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite
arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

8. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai.**

Rodomas įrenginių sąrašas.

9. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

10. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę,
bakstelėkite **Garso nustatymai.**

Rodomas garso nustatymų puslapis.

11. Norėdami išjungti arba įjungti garسيالكبئو, spustelėkite
Garsiالكبئو.

12. Norėdami pakeisti garسيالكبئو garsą, reguliuokite **Garsiالكبئو**
garsumo slankiklį.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Bazinės stotelės nustatymai

Galite peržiūrėti arba keisti bazinės stotelės nustatymus.

Bazinės stotelės pavadinimo keitimas

Atlikdami pirminį „Arlo“ sistemos konfigūravimą, įvedėte bazinės stotelės pavadinimą. Šį pavadinimą galite pakeisti.

➤ Jei norite pakeisti bazinės stotelės pavadinimą

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

7. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

8. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

9. Spustelėkite **Pavadinimas**.

10. Įveskite naują bazinės stotelės pavadinimą. Naujas bazinės stotelės pavadinimas rodomas „Arlo“ programėlėje.

Bazinės stotelės mirgėjimo koregavimas

Tam tikrų dirbtinės šviesos šaltinių derinys ir kameros objektyvo išlaikymas gali sukelti įrašyto vaizdo mirgėjimą. Numatytasis bazinės stotelės nustatymas yra **Automatinis**, tačiau mirgėjimą galite reguliuoti.

➤ Jei norite koreguoti mirgėjimą

7. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

8. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Nustatymai

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

9. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

10. Spustelėkite **Mirgėjimo koregavimas**.

Rodomas mirgėjimo koregavimo puslapis.

11. Spustelėkite nustatymą.

12. Spustelėkite **Išsaugoti**.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Bazinės stotelės įrenginio informacijos peržiūra

- Jei norite peržiūrėti bazinės stotelės įrenginio informaciją

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  ikontogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

7. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

8. Spustelėkite **Įrenginio informacija**.

Rodomas bazinės stotelės programinės įrangos būseną, techninės įrangos būseną ir serijos numeris.

Bazinės stotelės paleidimas iš naujo

- Jei norite iš naujo paleisti bazinę stotelę

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  ikontogramą .

Nustatymai

Jeigu naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite
arlo.netgear.com.

Nustatymai

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

7. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

8. Spustelėkite **Paleisti iš naujo**.

Bazinė stotelė paleidžiama iš naujo.

Bazinės stotelės pašalinimas iš paskyros

➤ Jei iš savo paskyros norite pašalinti bazinę stotelę

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą .

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adresu juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

7. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

8. Spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.

Bazinė stotelė buvo pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros. Bazinė stotelė nerodoma, kai naudojate „Arlo“ programėlę.

Sirenos garso parinkimas

Bazinėje stotelėje įrengta sirena. Ją galite įjungti arba išjungti rankiniu būdu. Taip pat galite nustatyti judesio aptikimo taisyklės, kurios suaktyvintų sireną, bei pasirinkti sirenos garsumo lygį, kai nustatysite taisyklę.

ĮSPĖJIMAS. Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos poveikis gali pakenkti klausai.

Bazinės stotelės sirena turi tris nustatymus – **Garsiai**, **Labai garsiai** ir **Itin garsiai**.

➤ **Jei norite pasirinkti sirenos garsumą**

6. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

7. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas.

8. Spustelėkite bazinę stotelę.

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis.

9. Spustelėkite **Sirena** piktogramą.

Rodomas sirenos puslapis.

10. Spustelėkite garso nustatymą.

Sirenos įjungimas

ĮSPĖJIMAS. Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos poveikis gali pakenkti klausai.

➤ **Jei norite įjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną**

4. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

5. Spustelėkite **Įjungti sireną**.

6. Spustelėkite **Taip**, kad patvirtintumėte sirenos įjungimą.

Pastaba. Sirenos garsumą nustato sirenos suaktyvinimo taisyklė, nesvarbu, kuriame režime

Nustatymai

šiuo metu jis veiktų. Jei aktyviame režime nėra nustatytos sirenos suaktyvinimo taisyklės, sirenos garsumą nustato numatytoji didžiausio garsumo taisyklė.

Sirenos išjungimas

Jei esate šalia bazinės stotelės ir norite išjungti sireną, spustelėkite mygtuką bazinės stotelės viršuje.



➤ Jei norite išjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną nuotoliniu būdu

3. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

4. Spustelėkite **Išjungti sireną**. Sirena išjungiama.

Įrenginio informacijos peržiūra

➤ Jei norite peržiūrėti įrenginio informaciją

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

7. Spustelėkite įrenginį. Rodomi nustatymai.

8. Slinkite žemyn iki versijos antraštės ir peržiūrėkite programinės įrangos versiją, techninės įrangos versiją ir serijos numerį.

Kameros paleidimas iš naujo

- Jei norite iš naujo paleisti kamerą

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

7. Spustelėkite kamerą.

Rodomi kameros nustatymai.

8. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Paleisti iš naujo**. Kamera bus paleista iš naujo.

Kameros pašalinimas iš paskyros

- Jei iš savo paskyros norite pašalinti kamerą

5. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

6. Spustelėkite **Nustatymai > Mano įrenginiai**.

Rodomas įrenginių sąrašas.

7. Spustelėkite kamerą.

Nustatymai

Rodomi kameros nustatymai.

8. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.
Kamera pašalinta iš jūsų paskyros, o jos nustatymai – ištrinti.

8. Prenumeratos plano valdymas

Į kiekvienos „Arlo“ kameros komplektą įeina nemokama pagrindinė paslauga, kuri suteikia pagrindines funkcijas. Kai suaktyvinate savo kamerą, galite pasirinkti „Basic“, „Premier“ ir „Elite“ paslaugų planus.

Prenumeratos planai

Jei pasirinksite mokamą paslaugą, turėsite daugiau kameros panaudojimo galimybių – ji geriau atitiks jūsų konkrečius poreikius. Priklausomai nuo jūsų paslaugos, galite pridėti daugiau kamerų, praplėsti debesų saugyklą ar dalintis įrašais su draugais ir šeima. Daugiau informacijos apie paslaugų planus rasite <http://bit.ly/1AQGR9k>.

Savo prenumeratos planą į „Basic“ ar „Premier“ galite pasikeisti bet kuriuo metu. Jei keisite iš mokamos prenumeratos lygio į aukštesnį, sistema paskaičiuos nepanaudotą dabartinio periodo dalį ir išskaičiuos šį proporcingai apskaičiuotą kiekį iš bendros prenumeratos plano keitimo kainos.

Paslaugų plano atnaujinimas

Mėnesio planai automatiškai atnaujinami kas mėnesį, kol nepasikeisite į metinį planą ar neatšauskite jo. Pakeitimai įsigalioja kitą atsiskaitymo ciklą. Metiniai planai atnaujinami automatiškai pagal numatytuosius nustatymus, tačiau gali būti sukonfigūruoti taip, kad baigtųsi einamųjų metų pabaigoje.

Pakeiskite savo prenumeratos planą į „Retail“ ar „Business“

➤ Jei norite pasirinkti „Premier“ ar „Elite“ prenumeratos planą

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“  piktogramą .

Naršyklės adreso juostoje taip pat galite įvesti arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Spustelėkite **Nustatymai**.

Rodomas nustatymų puslapis.

10. Po paskyra spustelėkite **Prenumerata**. Rodomas prenumeratos puslapis.

Prenumeratos plano valdymas

11. Spustelėkite **Naujovinti dabar**.

Prenumeratos plano puslapyje rodomos „Retail“ ir „Business“ parinktys.

12. Norėdami pakeisti į „Premier“ ar „Elite“ planą, po planu spustelėkite **Pasirinkti**.

13. Norėdami pakeisti į „Advanced“, „Professional“ ar „Enterprise“ planą, pasirinkite **„For Business“ (Verslui)**. Tada po planu spustelėkite **Pasirinkti**.

14. Norėdami pakeisti prenumeratos planą, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Kai jūsų mokėjimas bus apdorotas, prenumeratos puslapyje bus atnaujinta paslaugos lygio informacija.

9. DUK bei gedimų paieška ir šalinimas

DUK apie bateriją

Kaip įkrauti „Arlo Pro“ bateriją?

Gamykloje „Arlo Pro“ baterija yra visiškai įkraunama. Maitinimo adapterio kabelį galite naudoti baterijai įkrauti, kai juo kamera įjungiama į elektros lizdą. Baterijai įkrauti taip pat galite naudoti „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę (parduodama atskirai). Norėdami, kad „Arlo Pro“ kamera veiktų nepertraukiamai, galite įsigyti atsarginę bateriją ir įkrovimo stotelę. Tad, kai krausite naudojamą bateriją, visiškai įkrautą atsarginę bateriją galėsite įdėti į „Arlo Pro“ kamerą. Įkrovimo stotelė vienu metu gali įkrauti dvi baterijas.

Ką reikia žinoti apie „Arlo“ kamerų naudojimą esant šaltam orui?

Šaltis gali turėti įtakos baterijos galingumui dėl baterijos cheminių savybių. Tai reiškia, kad „Arlo“ kamerai esant lauke žemoje temperatūroje galite pastebėti, kad kameros baterija veiks trumpiau nei tikimasi pagal baterijos galingumą.

Kodėl viena „Arlo“ kameros baterija išsenka greičiau nei kita „Arlo“ kameros baterija?

Savo „Arlo“ kamerą galite naudoti įvairioje aplinkoje. Tačiau jūsų aplinkoje gali būti elementų, kurie turi įtakos baterijos tarnavimo laikui. Kai kuriose vietose, kuriose įrengsite „Arlo“ kameras, jos naudos daugiau baterijos energijos nei kitose. Atkreipkite dėmesį į šiuos pavyzdžius.

„Arlo“ kameros gerai veikia tamsoje. Judesio stebėjimui tamsoje jos naudoja infraraudonųjų spindulių jutiklius, todėl sunaudoja daugiau baterijos energijos nei kameros, stebinčios judesį gerai apšviestoje patalpoje.

„Arlo“ kameros gerai veikia, kai jos nuo bazinės stotelės nutolusios iki 90 metrų. Tačiau kameros, įrengtos toliau nuo bazinės stotelės, naudoja daugiau baterijos energijos, nei kameros, įrengtos netoli bazinės stotelės.

Naudodami „Arlo“ kameras, galite pasirinkti vaizdų, kuriuos įrašote, kokybės lygį. Kameros, nustatytos įrašyti aukštos kokybės vaizdus, naudoja daugiau baterijos energijos nei kameros, kuriose nustatytas žemos kokybės vaizdo įrašymas.

Ar mano „Wi-Fi“ interneto aplinka turės įtakos mano „Arlo“ kameros baterijai?

Taip. Jei jūsų „Wi-Fi“ interneto aplinka triukšminga, „Arlo“ kameros baterija gali greičiau išsekti. Naudokite „Wi-Fi“ interneto analizatorių, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ interneto triukšmą savo aplinkoje.

Koks yra „NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas?

„NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas – nuo 4 iki 6 mėnesių, jei jos naudojamos normaliomis sąlygomis. Šis laikas gali būti pailgintas jas naudojant optimaliomis sąlygomis – kai naudojate pagrindinius nustatymus ir laikotės tam tikrų taisyklių. „Arlo Pro“ kameros siūlo geriausią baterijos tarnavimo laiką, kada kamera nustatyta įrašyti aptiktą judesį.

Kiek laiko užtrunka įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamą bateriją?

Jei „Arlo Pro“ baterija įkraunama ją įstačius į kamerą, nuo 0 % iki visiško įkrovimo užtrunka 2,5 val. Vienai „Arlo Pro“ įkraunamai baterijai įkrauti, kai ji įkraunama su „Arlo Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 2,74 val. Dviem „Arlo Pro“ įkraunamoms baterijoms įkrauti, kai jos įkraunamos su „Arlo Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 5,43 val.

Kaip galiu pailginti „NETGEAR Arlo Pro“ kameros baterijos tarnavimo laiką?

Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, atsižvelkite į šiuos patarimus:

- patikrinkite savo „NETGEAR Arlo Pro“ belaidės kameros galingumo valdymo nustatymus. Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, pasirinkite **Ilgiausio baterijos eksploatavimo** nustatymą. Šis nustatymas vaizdo kokybę „paaukoja“ ilgesniam baterijos tarnavimo laikui. Jei norite geriausios vaizdo kokybės, rinkitės **Geriausio vaizdo įrašo** nustatymą. Šis nustatymas sutrumpina baterijos tarnavimo laiką, tačiau suteikia aukščiausios kokybės vaizdus. Norėdami subalansuoti baterijos tarnavimo laiką ir vaizdo kokybę, pasirinkite **Optimalų** nustatymą. Norėdami naudotis **Energijos valdymo** nustatymais, prisijunkite prie savo „Arlo“ paskyros, pasirinkite **Nustatymai > Kameros nustatymai** ir pasirinkite kamerą.
- Normalus naudojimas yra toks: keturios minutės žiūrėjimo arba keturios minutės įrašymo per dieną, kai „Arlo Pro“ belaidėje kameroje nustatytas **Optimalus** nustatymas.
- Atsižvelgiant į jūsų konkretų naudojimą, rezultatai gali būti kitokie. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „NETGEAR Arlo Pro“ belaidės kameros atstumas nuo bazinės stotelės taip pat gali

turėti įtakos kameros baterijos tarnavimo laikui.

Transliacijos kokybės valdymas

Priklausomai nuo **Energijos valdymo** nustatymo, kinta kokybės ir interneto pralaidumo reikalavimai. Kadryų dažnis priklauso nuo to, ar kamera veikia naktinio matymo režimu, ar ne. Kiekvienos energijos valdymo būsenos nustatymai pateikti žemiau.

Kamera, esant kiekvienam iš šių Energijos valdymo nustatymų, pradeda veikti konkrečia sparta ir kadryų dažniu.

Dienos režimas

- **Geriausias vaizdas:** 600 kbps prie 24 fps
- **Optimalus:** 300 kbps prie 24 fps
- **Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas:** 200 kbps prie 24 fps

Naktinis režimas

- **Geriausias vaizdas:** 600 kbps prie 15 fps
- **Optimalus:** 300 kbps prie 15 fps
- **Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas:** 200 kbps prie 15 fps

Atsižvelgiant į interneto pralaidumą, „Arlo Pro“ belaidė sistema arba padidins vaizdo kokybę, arba ją sumažins.

Informacija, kaip nustatyti jūsų kameros skiriamąją raišką, pateikta **57 psl. skyriuje** *Skiriamosios raiškos keitimas*.

Jei negalite matyti vaizdo transliacijų naršyklėje

Norint matyti „Arlo“ kamerų transliacijas žiniatinklyje, reikalingas naujausios versijos „Adobe Flash“ papildinys. Įsitikinkite, kad jūsų naršyklė neblokuoja šio papildinio ir kad jo versija yra naujausia.

Jūsų maršrutizatorius gali blokuoti prievadus, į kuriuos „Arlo“ siunčia duomenis. Norėdami užtikrinti, kad „Arlo“ visada turėtų interneto ryšį, privalote nuolat laikyti atvirus 443 ir 80 savo maršrutizatoriaus prievadus.

Norėdami nustatyti vaizdo transliacijos problemas, žiūrėkite toliau pateiktą informaciją.

„Wi-Fi“ interneto signalo trukdžiai

Aplinka, kurioje yra daug „Wi-Fi“ interneto tinklų, „Wi-Fi“ interneto įrenginių ar dažnių, gali sukelti jūsų „Arlo“ sistemos signalų trukdžius. Sumažinkite tinklų, „Wi-Fi“ interneto įrenginių skaičių ir perduodamus dažnius toje vietoje, kurioje yra įrengta jūsų bazinė stotelė ir kameros.

Taip pat įrenkite kamerą bent 3 metrų nuo bazinės stotelės atstumu, o tarp kamerų palikite bent 2 metrų atstumą. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis, kad „Wi-Fi“ interneto signalai tarp įrenginių netrukdytų vieni kitiems.

Ne ryšio zonoje

Įsitikinkite, kad jūsų bevielė kamera yra ne toliau kaip 90 metrų nuo bazinės stotelės. Veikimo laukas gali būti ir mažesnis, jei tarp kameros ir bazinės stotelės yra metalinių objektų, storų sienų ar lubų.

Įsitikinkite, kad toje vietoje, kurioje ketinate įrengti kameras, jos rodo tris ar keturis signalo stiprumo stulpelius. Kameros gali veikti, kai signalo stiprumas yra vienas ar du stulpeliai, tačiau tokiomis sąlygomis dėl svyravimų aplinkoje kamera kartais gali patekti į ne ryšio zoną.

Senkanti baterija

Įkraukite arba pakeiskite „Arlo Pro“ kameros bateriją, kad jos įkrovos lygis būtų ne mažesnis nei du stulpeliai. Dėl senkančios baterijos kameros transliuojamas vaizdas gali strigti.

Jei negaunami momentiniai pranešimai telefone

Norėdami savo išmaniajame telefone arba mobiliajame įrenginyje gauti „Arlo“ momentinius įspėjimus, privalote prisijungti prie „Arlo“ programėlės. „Arlo“ užregistruos jūsų įrenginį ir jam bus siunčiami momentiniai pranešimai į ekraną. „Arlo“ įspėjimus gausite, net jei jūsų įrenginys veiks miego režimu. Jei iš programėlės atsijungėte, o ne išėjote, privalote vėl prisijungti prie programėlės.

Jei atlikote visus šiuos veiksmus ir vis tiek negaunate „Arlo“ įspėjimų, susisiekit su NETGEAR pagalbos centru.

Įjungtos apsaugos režimų taisyklių patikrinimas

Patikrinkite režimų taisykles. Įsitikinkite, kad įjungtos apsaugos režime ar jūsų sukurtame režime, jei tokį sukūrėte, įjungti momentiniai pranešimai į mobiliojo telefono ekraną.

- **Jei norite patikrinti, ar yra įjungti momentiniai pranešimai į telefono ekraną įjungtos apsaugos režime**

8. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „**Arlo**“  piktogramą .
Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.

Rodomas įrenginių puslapis.

9. Spustelėkite **Režimas** mygtuką.

Rodomas kamerų sąrašas.

10. Pasirinkite kamerą.

Rodomas režimų sąrašas.

11. Šalia apsaugos būsenos **Ijungta**, spustelėkite **Redaguoti**  .

12. Rodomas **Redaguoti taisyklę** puslapis.

13. Įsitikinkite, kad po **Ispėjimas** pažymėtas langelis **Momentinis pranešimas**.

14. Jei atlikote pakeitimų, spustelėkite **Išsaugoti**. Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „iOS“ įrenginyje

Įsitikinkite, kad jūsų „iOS“ įrenginyje yra suaktyvintas „Arlo“ programėlės momentinių pranešimų (angl. *notifications*) priėmimas. „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose momentinius „Arlo“ programėlės pranešimus galima išjungti.

➤ **Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „iOS“ įrenginiuose**

5. „iOS“ įrenginyje bakstelėkite **Nustatymai** piktogramą.

6. Bakstelėkite **Pranešimai > Arlo**.

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas.

7. Įsitikinkite, kad pasirinkote **Leisti pranešimus**.

8. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „Android“ įrenginyje

➤ **Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „Android“ įrenginiuose**

5. „Android“ įrenginyje bakstelėkite **Nustatymai** piktogramą.

6. Bakstelėkite **Programėlių tvarkyklė > Arlo**.

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas.

7. Įsitikinkite, kad įjungtas **Rodyti pranešimus** nustatymas.

8. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite

Išsaugoti.

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti.

Jei atsisakėte momentinių pranešimų programėlės įdiegimo metu

Kai pirmą kartą diegiate „Arlo“ programėlę, tam, kad gautumėte įspėjimus, privalote pasirinkti **Leisti**, kai jūsų paklausia, ar norite leisti, kad „Arlo“ siųstų momentinius pranešimus į telefono ekraną. „iOS“ programėlėje, kai atsakote į šią užklausą, ji daugiau neberodoma, nebent įrenginys būtų atkuriamas iš naujo ar programėlė būtų pašalinta mažiausiai vienai dienai.

Jei „iOS“ įrenginyje atsakėte „ne“, pašalinkite programėlę, palaukite vieną dieną, iš naujo įdiekite programėlę ir pasirinkite **Leisti** pranešimus. Jei nenorite laukti dienos, kol galėsite iš naujo įdiegti programėlę, savo įrenginyje dienos simuliacijai galite panaudoti sistemos laikrodį. Nustatykite sistemos datą viena diena į priekį, išjunkite savo įrenginį ir vėl jį įjunkite. Iš naujo įdiegę programėlę, nustatykite datą sistemos laikrodyje tinkamai.

Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto

Norėdami nustatyti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, bazinės stotelės priekyje patikrinkite interneto LED indikatorius.

- Jei interneto LED indikatorius šviečia žaliai, bazinė stotelė prijungta prie interneto.
- Jei interneto LED indikatorius šviečia geltona spalva, bazinė stotelė neprijungta prie interneto.

Jei nesate šalia savo „Arlo“ bazinės stotelės, prisijunkite prie savo paskyros „Arlo“ programėlėje.

- Jei galite peržiūrėti transliacijas iš kiekvienos „Arlo“ belaidės kameros, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto.
- Jei matote klaidos pranešimą (pvz., **Bazinė stotelė neprijungta prie interneto**), o ne vaizdo transliaciją, jūsų bazinė stotelė nėra prijungta prie interneto.

Jei bazinė stotelė neprijungta prie interneto

Jei nesate tikras, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, **žr. 73 psl. skyrių** *Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto*.

➤ **Jei norite nustatyti bazinės stotelės interneto ryšio gedimą**

9. Patikrinkite LAN tinklo kabelį.

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir maršrutizatorių. Taip pat patikrinkite, ar naudojate kartu su „Arlo“ sistema gautą LAN tinklo kabelį.

10. Patikrinkite maitinimo adapterį.

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir kištukinį lizdą.

11. Pabandykite kitam įrenginiui, kuris tiesiogiai prijungtas prie maršrutizatoriaus, įjungti interneto ryšį. Tai išbandykite tik su įrenginiu, kuris prijungtas su LAN tinklo kabeliu, o ne naudoja „Wi-Fi“ internetą (galite išjungti „Wi-Fi“ internetą, kad užtikrintumėte, jog įrenginys prijungtas tik LAN tinklo kabeliu). Įsitikinkite, kad su šiuo įrenginiu galite naršyti internete. Atlikite šiuos veiksmus:

- jei šiame įrenginyje negalite naršyti internete, būtina atkurti maršrutizatoriaus interneto ryšį,
- jei šiame įrenginyje galite naršyti internete, tęskite gedimų šalinimą pagal toliau einančius punktus.

12. Išjunkite savo bazinę stotelę.

Iš elektros lizdo išjunkite maitinimo adapterį, palaukite vieną minutę ir vėl jį įjunkite. Bazinė stotelė įsijungs po vienos ar dviejų minučių. Jei „Power“ ir „Internet“ LED indikatoriai šviečia žaliai, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto. Jei interneto LED indikatorius šviečia geltona spalva, tęskite gedimų šalinimą.

13. Patikrinkite savo maršrutizatoriaus DHCP nustatymus ir prijungtų įrenginių (angl. *client list*) sąrašą.

Įsitikinkite, kad DHCP yra įjungtas, o maršrutizatoriaus DHCP prijungtų įrenginių sąrašas į bazinę stotelę perdavė IP adresą. (Jei taip, bazinė stotelė yra prijungtų įrenginių sąrašė). Daugiau informacijos rasite maršrutizatoriaus instrukcijoje.

14. Jei anksčiau savo bazinę stotelę galėjote prijungti prie interneto, o dabar – ne, patikrinkite maršrutizatoriaus saugos nustatymus ir programinę įrangą. Įsitikinkite, kad po paskutinio sėkmingo prisijungimo nebuvo atlikta jokių pakeitimų.

Galbūt reikėtų laikinai sumažinti maršrutizatoriaus saugos nustatymus ar bazinėje stotelėje nustatyti DMZ (apsaugos priemonė siekiant išvengti įsibrovimų į tinklą), kad pašalintumėte ugniasienės apribojimus. Jei atliksite šiuos pakeitimus, išjunkite savo bazinę stotelę, kaip aprašyta 4 punkte.

15. Patikrinkite, ar jūsų maršrutizatoriuje atidaryti 443 ir 80 prievadai.

Pastaba. Jei interneto aplinkos nenorite tvarkyti patys, susisiekite su savo IT skyriumi dėl

pagalbos su ugniasiene ar maršrutizatoriaus konfigūracijomis. „Arlo“ bazinė stotelė negali prisijungti per daugumą tarpinių (angl. *proxy*) serverių. Kreipkitės į savo IT komandą ar interneto paslaugų tiekėją pagalbos, kaip apeiti tarpinį serverį. Paprašykite, kad būtų užtikrinta, kad 443 ir 80 prievadai būtų atviri.

16. Atlikite bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą.

Daugiau informacijos pateikta **76 psl.** skyriuje „*Arlo*“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas.

Jei vis dar nepavyksta bazinės stotelės prijungti prie interneto, aplankykite support.arlo.com ir pateikite šio gedimo užklausą. Aprašykite, kokius veiksmus atlikote, ir pateikite šią informaciją:

- bazinės stotelės serijos numerį,
- naudotojo vardą (el. pašto adresą, kurį naudojote užregistruoti „Arlo“ paskyrą),
- interneto paslaugų tiekėjo pavadinimą,
- interneto ryšio tipą (DSL, kabelis ir t. t.) ir spartą („Arlo“ būtina bent 1 Mbps sparta),
- interneto maršrutizatoriaus modelį,
- kitų įrenginių, tiesiogiai prijungtų prie maršrutizatoriaus, sąrašą,
- kada paskutinį kartą bazinę stotelę pavyko sėkmingai prijungti prie interneto.

Signalų stiprumas

Jei „Arlo Pro“ belaidės kameros signalas, siunčiamas į bazinę stotelę, yra silpnas, aptikto judesio įrašymas gali vėluoti.

Norėdami patikrinti, ar kameros signalas yra pakankamai stiprus, patikrinkite kameros LED indikatorius ant bazinės stotelės. Jei jis mirksi geltona spalva, bazinė stotelė fiksuoja mažą duomenų perdavimo spartą. Tai reiškia, kad kamera yra per toli nuo bazinės stotelės.

Norėdami padidinti signalo stiprumą atlikite šiuos veiksmus:

- Pastatykite bazinę stotelę tokioje vietoje, kur ji visų jūsų kamerų atžvilgiu būtų centre.
- Kameras įrenkite daugiausia 90 metrų atstumu nuo bazinės stotelės.

Didžiausio veikimo lauko diapazoną sumažina kiekviena siena, lubos ar kitas didelis objektas, esantis tarp kameros ir bazinės stotelės. Labiausiai signalo stiprumą silpnina šios medžiagos:

- neįprastai storos sienos ir lubos,
- plytos,

- betonas,
 - akmuo,
 - keramika,
 - stiklas, ypač veidrodžiai,
 - metalas,
 - dideli kiekiai vandens, pvz., vanduo akvariume ar šildytuve.
- Kameras įrenkite toliau nuo tokių įrenginių, kaip belaidžių telefonų bazės, kūdikių stebėjimo kameros ar mikrobangų krosnelės.
 - Nelaikykite „Arlo“ sistemos šalia daugiafunkcinių „Wi-Fi“ interneto maršrutizatorių. Kiti „Wi-Fi“ interneto pagrindu veikiantys įrenginiai taip pat gali trikdyti „Arlo“ „Wi-Fi“ signalą.

„Arlo“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atlikus gamyklinių nustatymų atkūrimą, bus atkurti bazinės stotelės numatytieji nustatymai bei iš jūsų „Arlo“ paskyros pašalintas jos serijos numeris.

➤ Kaip atlikti bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą

5. Sąvaržėle ar kitu panašiu daiktu paspauskite ir apie 10 sekundžių paspaudę laikykite mygtuką „Reset“ (atkurti), esantį bazinės stotelės galinėje dalyje.

Kai bazinės stotelės nustatymai bus atkurti, bazinės stotelės priekyje esantys LED indikatoriai pradės mirksėti geltona spalva. Kai indikatoriai nustos mirksėti geltona spalva, bazinė stotelė automatiškai bus paleista iš naujo ir pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros.

6. Kai „Power“ ir „Internet“ LED indikatoriai šviečia žaliai, savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą ir prisijunkite prie savo „Arlo“ paskyros.

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite **netgear.com**.

7. Spustelėkite **Paruošti sistemą iš naujo**.
8. Laikykitės nustatymų instrukcijų.

Jei jūsų „Arlo“ kameros buvo susietos su bazine stotele, jas reikės susieti iš naujo. Daugiau informacijos pateikta **11 psl.** skyriuje *Kamerų susiejimas su bazine stotele*.

9. Įkraunamos baterijos sauga

„Arlo Pro“ įkraunamų baterijų saugos taisyklės

„Arlo Pro“ belaidėse aukštos raiškos (HD) apsaugos kamerose naudojamos įkraunamos baterijos, todėl kamerą galite naudoti bet kur. Tačiau BET KURIOS baterijos, jei jos yra ardamos, praduriamos, pjaustomos, traiškomos, paveikiamos trumpojo jungimo, deginamos ar veikiamos vandens, gali SPROGTI, UŽSIDEGTI ir NUDEGINTI, todėl jas naudokite atsargiai.

Norėdami saugiai naudoti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, laikykitės šių nurodymų:

- atsargines baterijas VISADA laikykite vėsioje, sausoje ir vėdinamoje vietoje;
- prieš įdėdami naujas baterijas, VISADA įsitikinkite, kad baterijos skyrius yra švarus ir be šiukšlių;
- VISADA įsitikinkite, kad baterijos kontaktai dera;
- baterijas VISADA laikykite vaikams neprieinamoje vietoje;
- šalindami panaudotas baterijas, VISADA laikykitės vietos atliekų tvarkymo ir perdirbimo įstatymų;
- norėdami įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, VISADA naudokite „Arlo Pro“ maitinimo adapterį arba „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę (parduodama atskirai);
- NIEKADA „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų nelaikykite kišenėje, rankinėje ar kitoje talpykloje, ypač, jei joje yra metalinių objektų;
- NIEKADA nelaikykite „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų su pavojingomis ar degiomis medžiagomis;
- prieš naudojimą, naudojant ir po naudojimo BŪTINA užtikrinti, kad „Arlo Pro“ įkraunama baterija ar baterijos skyrius nebūtų šlapias (atsiminkite, kad pati kamera yra atspari oro sąlygoms, tačiau jos vidinis baterijos skyrius ir pačios baterijos – ne);
- NIEKADA savo „Arlo Pro“ įkraunamos baterijos neardykite, netraiškykite, venkite trumpojo jungimo, nemeskite jos į ugnį ir vandenį ir nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Įkraunamos baterijos sauga

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelės saugos taisyklės

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelė yra parduodama atskirai. Įkrovimo stotelę galite naudoti pakrauti vieną ar dvi „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas. Daugiau informacijos apie „Arlo

Pro“ įkrovimo stotelę pateikta instrukcijose, kurios pateiktos „Arlo Pro“ įkrovimo stotelės komplekte.

Naudodami „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę, vadovaukitės šiais nurodymais, kitaip galite susižeisti, sugadinti turtą, patirti elektros smūgį ir pan.

- „Arlo Pro“ įkrovimo stotelėje kraukite tik su ja suderinamas „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas. Jei krausite kitas baterijas, iš jų gali ištekti elektrolitai, jos gali įtrūkti ar sprogti.
- Įkroviklį naudokite tik sausoje vietoje. Saugokite jį nuo lietaus, sniego ar per didelės drėgmės.
- Nenaudokite įkrovimo stotelės, jei ji ar jos laidas yra pažeisti.
- Įkrovimo stotelės neardykite, nemodifikuokite ir nenaudokite kaip energijos šaltinio.
- Neardykite baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Nedėkite jos kitu galu, nemaišykite su naudotomis ar kito tipo baterijomis ar trumpojo jungimo grandinės baterija. Baterija gali užsidegti, sprogti, ištekti, įkaisti, todėl galite susižeisti.